

SAMSUNG

Samsung GALAXY **Tab**_{8.9} **GT-P7300**
Korisnički priručnik



Uporaba priručnika

Čestitamo na kupnji Samsung mobilnog uređaja. Ovaj snažni uređaj za "uporabu svugdje", smješta najbolje funkcije računala za Internet i prijenosnih računala na dohvat ruke, u laganu, vrlo svestranu platformu koja odgovara vašem aktivnom životnom stilu. Izgrađen na Google Android operacijskom sustavu, Samsung mobilni uređaj omogućuje pristup tisućama korisnih i zabavnih aplikacija kojima ćete obogatiti svoje mobilno Internet iskustvo.

Uz integrirani bežični pristup i osjetljiv dodirni zaslon, možete čitati knjige i novine u pokretu; biti u toku s najnovijim vijestima, informacijama o sportu i vremenu; upravljati multimedijским i poslovnim datotekama; te na Internetu pretraživati karte, poslovne lokacije, i više od toga.

Najprije ovo pročitajte

- Prije uporabe uređaja pažljivo pročitajte sve napomene o mjerama opreza i ovaj priručnik kako biste osigurali sigurnu i pravilnu uporabu uređaja.
- Opisi u ovom priručniku temelje se na zadanim postavkama uređaja.
- Slike i snimci zaslona korišteni u ovom korisničkom priručniku mogu se razlikovati od stvarnog proizvoda.
- Sadržaj korisničkog priručnika može se razlikovati od proizvoda ili softvera dobivenog od davatelja ili dobavljača usluga i podložan je promjenama bez prethodnog upozorenja. Za najnoviju verziju korisničkog priručnika pogledajte Internet stranicu www.samsung.com.
- Dostupne značajke i dodatne usluge ovise o uređaju, softveru ili ponudi vašeg davatelja usluga.
- Formatiranje i isporuka korisničkog priručnika temelje se na operacijskim sustavima Google Android i mogu se razlikovati, ovisno o operacijskom sustavu korisnika.

- Aplikacije i funkcije mogu se razlikovati po državama, regijama ili specifikacijama hardvera. Samsung ne snosi odgovornost za probleme u izvedbi uzrokovane aplikacijama treće strane.
- Samsung ne snosi odgovornost za poteškoće u izvedbi ili nekompatibilnost uzrokovanu uređivanjem ili postavkama registracije korisnika.
- Softver mobilnog uređaja možete nadograditi pristupom stranici www.samsung.com.
- Softver, izvori zvuka, pozadine, slike te drugi sadržaji koji se nalaze na uređaju licencirani su za ograničenu uporabu između tvrtke Samsung i njihovih vlasnika. Izdvajanje i uporaba tih materijala u komercijalne ili druge svrhe smatra se kršenjem autorskih prava. Samsung ne snosi odgovornost za takvu vrstu kršenja autorskih prava.
- Zadržite ovaj priručnik za daljnju uporabu.

Ikone uputa

Prije nastavka, upoznajte ikone koje se javljaju u ovom priručniku:



Upozorenje—situacije koje mogu uzrokovati ozljede vama ili drugima



Oprez—situacije u kojima su moguća oštećenja uređaja i ostale opreme



Napomena—napomene, savjeti za upotrebu ili dodatne informacije

- **Pogledajte**—stranice sa srodnim sadržajem; na primjer:
 - str. 12 (znači "pogledajte stranicu 12")
- **Sljedi**—niz mogućnosti ili izbornika koje morate odabrati kako biste izvršili korak; na primjer: Otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Bežično i mreže** (znači opciju **Postavke**, a zatim opciju **Bežično i mreže**)

[] **Uglate zagrade**—tipke uređaja, primjerice: [Ⓢ] (znači tipku za uključivanje/resetiranje/zaključavanje)


Autorska prava

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Ovaj korisnički priručnik zaštićen je međunarodnim zakonima o autorskom pravu.

Nije dopušteno reproduciranje, distribucija, prijevod ili prijenos dijelova ovog korisničkog priručnika u bilo kojem obliku i bilo kojim putem, elektronskim ili mehaničkim, što uključuje fotokopiranje, snimanje ili spremanje u bilo koji sustav za pohranu i povrat podataka, bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Samsung Electronics.

Zaštitni znaci

- SAMSUNG i logotip tvrtke SAMSUNG registrirani su zaštitni znaci tvrtke Samsung Electronics.
- Logotip Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ i Google Talk™ su zaštitni znaci tvrtke Google, Inc.
- Bluetooth® je zaštitni znak tvrtke Bluetooth SIG, Inc. u cijelom svijetu.
- Oracle i Java registrirani su zaštitni znaci tvrtke Oracle i/ili njezinih podružnica. Ostali nazivi mogu biti zaštitni znaci njihovih vlasnika.
- Windows Media Player® registrirani je zaštitni znak tvrtke Microsoft Corporation.
- **SRS**  zaštitni je znak tvrtke SRS Labs, Inc. WOW HD tehnologija ugrađena je pod licencom tvrtke SRS Labs, Inc.

- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, i Wi-Fi logotip su registrirani zaštitni znakovi Wi-Fi Alliance.
- DivX®, DivX Certified®, te pridruženi logotipi su zaštitni znaci tvrtke Rovi Corporation te njezinih podružnica a koriste se pod licencom.
- Svi ostali zaštitni znaci i autorska prava vlasništvo su njihovih vlasnika.

DIVX
HD



CE 0168

O DIVX VIDEOZAPISU

DivX® je digitalni video format napravljen od strane tvrtke DivX, LLC, podružnice tvrtke Rovi Corporation. Ovo je ovlašteni DivX Certified® uređaj koji reproducira DivX videozapise. Posjetite www.divx.com kako biste saznali više i došli do softverskih alata za pretvaranje datoteka u DivX video.

DivX Certified® za reproduciranje DivX® videozapisa razlučivosti do HD 720p, uključujući premium sadržaj

Može reproducirati DivX® videozapise do HD 1080p

O SADRŽAJU DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Ovaj DivX Certified® uređaj potrebno je registrirati kako bi reproducirao kupljene DivX Video-on-Demand (VOD) filmove. Da biste generirali registracijski kod, u izborniku postavki uređaja potražite odjeljak DivX VOD. Posjetite vod.divx.com za više pojedinosti o načinu završetka registracije.

Sadržaj

Sastavljanje	9
Sadržaj kutije	9
Instaliranje SIM ili USIM kartice	10
Punjenje baterije	10
Početak rada	13
Uključivanje i isključivanje uređaja	13
Uvodne informacije o uređaju	14
Uporaba dodirnog zaslona	18
Upoznavanje početnog zaslona	20
Pristup aplikacijama	23
Prilagođavanje uređaja	24
Unošenje teksta	29
Internet	34
Pretraživač	34
Pulse	38
Market	39
YouTube	40
Google karte	41
Latitude	42
Mjesta	43
Navigacija	43
Google pretraživanje	44
Samsung Apps	45
Komunikacija	46
Razmjena poruka	46

Google Mail	48
Email	50
Razgovor	52
Social Hub	53
Zabava	54
Glazbeni player	54
Music Hub	56
Kamera	57
Video player	64
Album	65
Urednik fotografija	67
Osobni podaci	69
Imenik	69
Kalendar	73
Zapis	74
Povezivanje	76
Računalne veze	76
Wi-Fi	78
Wi-Fi Direct	80
Bluetooth	81
AllShare	83
Dijeljenje mobilne mreže	86
GPS	88
VPN veze	89
Alati	91
Alarm	91
Kalkulator	92

Preuzimanja	92
E-knjiga	92
Datoteke	94
Zalijepiti	96
Polaris Office	96
Glasovno pretraga	98
Svjetsko vrijeme	99
Postavke	100
Pristupanje meniju Postavke	100
Bežično i mreže	100
Zvuk	102
Zaslon	103
Štednja baterije	103
Lokacija i sigurnost	104
Aplikacije	106
Računi i sinkronizacija	107
Postavke pokreta	107
Vatrozid	107
Privatnost	108
Spremanje	108
Jezik i unos	108
Pristupačnost	112
Datum i vrijeme	112
O uređaju	112
Rješavanje problema	113
Sigurnosne mjere opreza	117
Indeks	127

Sastavljanje

Sadržaj kutije

Potražite sljedeće stavke u kutiji proizvoda:

- Mobilni uređaj
- Kratke upute



Koristite samo softver koji je odobrila tvrtka Samsung. Piratski ili ilegalni softver može prouzrokovati oštećenja ili kvarove koji nisu obuhvaćeni jamstvom proizvođača.




- Predmeti koje ste dobili s uređajem mogu se razlikovati od ovdje navedenih, ovisno o softveru i dodacima dostupnim u vašoj regiji ili ponudi davatelja internetskih usluga.
- Dodatnu opremu možete nabaviti od lokalnog prodavača Samsungove opreme.
- Dodatna oprema koju ste dobili najbolji je izbor za vaš uređaj.
- Dodatna oprema koja se razlikuje od isporučene možda nije kompatibilna s uređajem.

Instaliranje SIM ili USIM kartice

Kada se pretplatite na mobilnu uslugu, primit ćete karticu s modulom identiteta pretplatnika (SIM) s pojedinostima pretplate, kao što su osobni identifikacijski broj (PIN) i dodatne usluge. Za korištenje UMTS ili HSDPA usluge možete kupiti USIM (Universal Subscriber Identity Module) karticu.

Za instaliranje SIM ili USIM kartice i baterije,


- 1 Otvorite poklopac utora SIM kartice.
- 2 Umetnite SIM ili USIM karticu s pozlaćenim kontaktima okrenutima prema dolje.

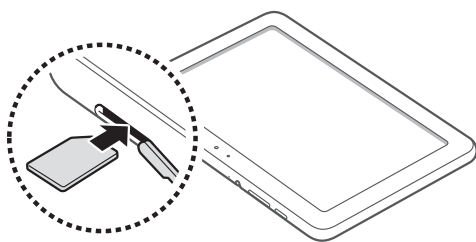


- 3 Zatvorite poklopac utora SIM kartice.

Punjenje baterije

Vaš uređaj ima ugrađenu bateriju. Prije prve upotrebe uređaja morate napuniti bateriju.

-  Koristite samo punjače koje je odobrila tvrtka Samsung. Punjači koji nisu odobreni mogu prouzrokovati eksploziranje baterija ili oštetiti uređaj.




- Bateriju puniti samo s pomoću punjača. Bateriju ne možete puniti USB kabelom.
- Kada je baterija prazna, uređaj će poslati ton upozorenja i prikazati poruku o praznoj bateriji. Ikona baterije  također će biti prazna. Ako razina baterije postane preniska, uređaj će se automatski isključiti. Ponovno napunite bateriju kako biste nastavili koristiti uređaj.
- Ako je baterija potpuno prazna, ne možete uključiti uređaj, čak i ako je spojen USB punjač. Omogućite da se ispražnjena baterija puni nekoliko minuta prije nego što pokušate uključiti uređaj.

I Spojite USB kabel sa USB punjačem, a zatim spojite kraj USB kabela u višenamjensku utičnicu.



Oblik USB punjača može se razlikovati ovisno o regiji.

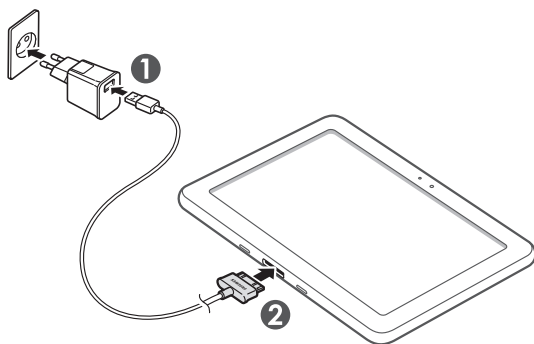

Nepropisno spajanje USB kabela može uzrokovati ozbiljne štete na uređaju ili USB punjaču. Štete uzrokovane pogrešnom upotrebom nisu obuhvaćene jamstvom.

2 USB punjač spojite u električnu utičnicu.



- Uređaj možete upotrebljavati dok se puni, ali možda bude potrebno više vremena da se baterija u potpunosti napuni.
- Dok se uređaj puni, dodirni zaslon možda neće funkcionirati uslijed nestabilnog napajanja. Ako se to dogodi, odspojite USB punjač iz utičnice ili odspojite USB kabel sa uređaja.
- Može doći do zagrijavanja uređaja tijekom punjenja. To je normalno i ne bi trebalo utjecati na vijek uređaja niti na njegovu izvedbu.
- Ako postoje poteškoće prilikom punjenja uređaja, odnesite ga skupa s punjačem u Samsungov servisni centar.

3 Kada je baterija u cijelosti napunjena, najprije iskopčajte USB punjač i USB kabel iz uređaja, a zatim iz strujne utičnice.



Da biste uštedjeli energiju, odspojite USB punjač kada nije u uporabi. USB punjač nema prekidač, tako da ga morate isključiti iz utičnice kako biste prekinuli napajanje. USB punjač treba držati u blizini utičnice kada se koristi.

Početak rada

Uključivanje i isključivanje uređaja

Za uključivanje uređaja,

- 1 Pritisnite i držite [ⓘ].
- 2 Ako po prvi puta uključujete uređaj slijedite upute na zaslonu za postavljanje uređaja.

Za isključivanje uređaja pritisnite i držite [ⓘ] te odaberite **Isključivanje** → **OK**.

➤ Prebacivanje na profil Bez mreže



U profilu Bez mreže možete onemogućiti sve bežične veze i koristiti izvanmrežne usluge kada se nalazite na područjima u kojima su zabranjeni bežični uređaji, primjerice u zrakoplovu ili bolnici.

Za aktiviranje profila Bez mreže idite na **Postavke** → **Bežično i mreže** → **Profil Bez mreže**. Također, možete pritisnuti i držati [ⓘ] a zatim odabrati **Profil Bez mreže**.

Za deaktiviranje profila Bez mreže i korištenje bežične veze idite na **Postavke** → **Bežično i mreže** i obrišite potvrdni okvir pored opcije **Profil Bez mreže**.

Uvodne informacije o uređaju

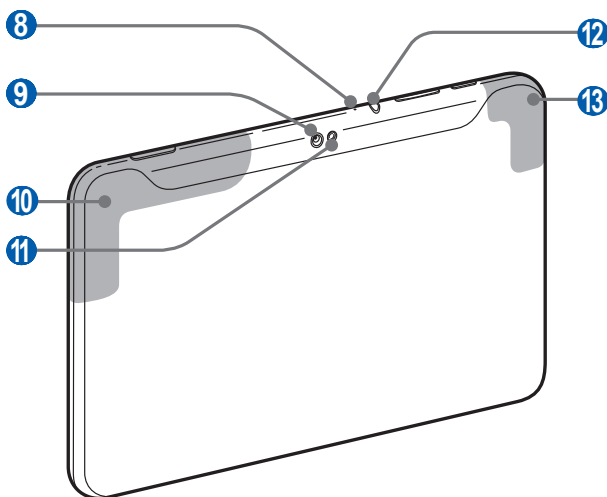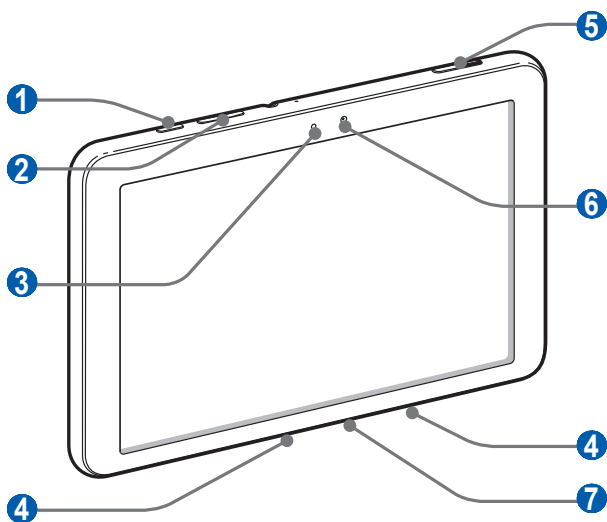

› Izgled uređaja



Broj	Funkcija
①	Tipka Uključivanje/Resetiranje/Zaključavanje
②	Tipke glasnoće
③	Senzor osvjjetljenja
④	Zvučnik
⑤	Utor za SIM karticu
⑥	Objektiv prednje kamere
⑦	Višenamjenska utičnica
⑧	Mikrofon
⑨	Leća stražnjeg fotoaparata
⑩	Glavna unutarnja antena
⑪	Bljeskalica
⑫ ¹	Utičnica za vanjske slušalice
⑬	Unutarnja antena za Wi-Fi/Bluetooth/GPS

1. Nepropisno spajanje slušalice s uređajem može oštetiti priključak za slušalice ili slušalice.

› Tipke







Tipka	Funkcija
 Uključivanje/ Resetiranje ¹ / Zaključavanje	Uključite uređaj (pritisnite i držite); pristupite brzim menijima (pritisnite i držite); resetirajte uređaj (pritisnite i držite 10-15 sekundi); zaključajte dodirni zaslon.
 Glasnoća	Prilagodba glasnoće uređaja.


















1. Ako vaš uređaj ima kobne pogreške ili se isključuje ili zamrzava, možda ćete morati resetirati uređaj kako biste povratili funkcionalnost.

› Ikone indikatora



Ikone prikazane u donjem dijelu zaslona mogu se razlikovati ovisno o području na kojem se nalazite ili davatelju usluga.

Ikona	Definicija
	GPRS mreža je spojena
	EDGE mreža je spojena
	UMTS mreža je spojena
	Otvorene WLAN mreže dostupne
	WLAN mreža je spojena
	Bluetooth uključen

Ikona	Definicija
	Prijem PS podataka
	Sinkronizirano s Internetom
	Slanje podataka
	Skidanje podataka
	Povezan s PC-om
	USB spajanje uključeno
	Wi-Fi dijeljenje uključeno
	Nova email poruka
	Novi Google Mail
	Alarm uključen
	Obavijesti događaja
	Aktiviran profil Bez mreže
	Reprodukcija glazbe u tijeku
	Pojavila se pogreška ili je porteban oprez
	Razina napunjenosti baterije
	Nije moguće puniti
	Trenutno vrijeme

1. Ako koristite punjač koji nije odobren od strane tvrtke Samsung, ovaj indikator se ne pojavljuje.

Uporaba dodirnog zaslona

Dodirni zaslon uređaja omogućuje jednostavno biranje stavki ili izvršenje funkcija. Saznajte osnovne postupke uporabe dodirnog zaslona.



- Kako biste izbjegli grebanje dodirnog zaslona, nemojte koristiti oštre alate.
- Pazite da dodirni zaslon ne dođe u dodir s ostalim električnim uređajima. Izbijanje statičkog elektriciteta može prouzročiti kvar dodirnog zaslona.
- Pazite da dodirni zaslon ne dođe u dodir s vodom. U vlažnim uvjetima ili uslijed doticaja s vodom može doći do kvara dodirnog zaslona.



- Radi optimalne upotrebe dodirnog zaslona, prije korištenja uređaja skinite zaštitnu foliju sa zaslona.
- Vaš dodirni zaslon ima sloj koji služi za otkrivanje malenih električnih naboja koje emitira ljudsko tijelo. Za najbolji učinak dodirni zaslon dodirujte jagodicama prstiju. Dodirni zaslon neće reagirati na dodire ostrim alatima, primjerice olovkom.

Dodirnim zaslonom možete upravljati pomoću sljedećih radnji:

- Dotaknite: Jednom dotaknite zaslon prstom za odabir ili pokretanje menija, opcije ili aplikacije.
- Vucite: Dotaknite i povlačite prstom prema gore, dolje, lijevo ili desno za pomicanje stavki na popisima.
- Dotaknite i držite: Dotaknite stavku i držite je pritisnutom dulje od dvije sekunde kako biste otvorili skočni popis opcija.
- Vuci i ispusti: Dotaknite i držite prst na određenoj stavci, a zatim je povucite kako biste je premjestili.
- Dvostruki dodir: Dvaput brzo dodirnite zaslon za povećanje ili smanjenje prilikom pregledavanja fotografija.


› Okretanje dodirnog zaslona

Vaš uređaj ima ugrađeni senzor pokreta koji određuje njegovo usmjerenje. Ako uređaj okrećete, sučelje će se automatski okretati sukladno usmjerenju.

Da biste postavili održanje orijentacije sučelja, odaberite programsku traku sustava u desnom dijelu zaslona, a zatim odaberite **Auto. rotacija** u panelu za obavijesti.

› Zaključavanje ili otključavanje dodirnog zaslona

Kada uređaj ne koristite u određenom periodu, on isključuje dodirni zaslon te automatski zaključava dodirni zaslon kako bi se spriječile neželjene operacije uređaja. Za ručno zaključavanje dodirnog zaslona pritisnite [Ⓢ].

Za otključavanje, uključite zaslon pritiskom opcije [Ⓢ], te vucite  u bilo kom smjeru dok se ne pojavi granica kružnice.




Možete aktivirati značajku zaključavanja zaslona kako bi spriječili druge da koriste ili pristupaju vašim osobnim podacima i informacijama koje su spremljene na uređaju.

► str. 26

Upoznavanje početnog zaslona

Dok je uređaj u načinu mirovanja prikazuje se početni zaslon. Na početnom zaslonu možete vidjeti status uređaja i pristupati aplikacijama. Pomaknite se lijevo ili desno na jedan od panela početnog zaslona.

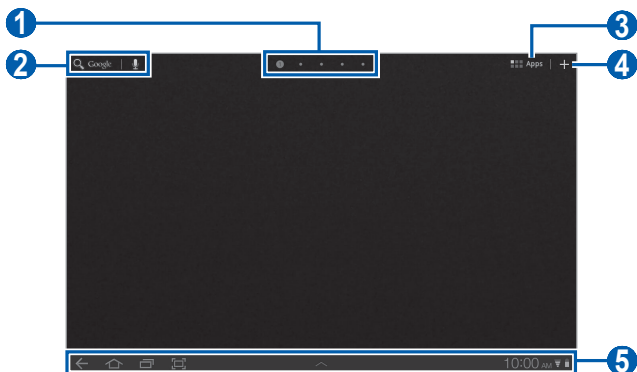


Gornji zaslon može se razlikovati ovisno o području na kome se nalazite ili davatelju usluga.

Broj	Funkcija
1	Odabir točke na vrhu ekrana za izravno prebacivanje na odgovarajući panel.
2	Pretraga programa i datoteka na uređaju i određenih podataka na internetu s pomoću widgeta za Google pretraživanje.
3	Pristup popisu aplikacija.
4	Prilagodba početnog zaslona.
5	Programska traka sustava (pogledajte sljedeći odjeljak).

Traka sustava

Na traci sustava možete se brzo kretati kroz zaslone, pristupati aplikacijama, pogledati podatke o sustavu i više od toga.

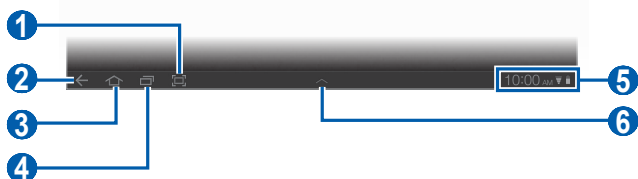


Broj	Funkcija
1	Snimak aktualnog zaslona.
2	Vratite se na prethodni zaslon.
3	Vratite se na početni zaslon; pristupite upravljanju zadacima (dodirnite i držite).
4	Otvorite popis nedavno otvorenih aplikacija; pristupite popisu aplikacija (dodirnite i držite).
5	Prikaz ikone pokazatelja i trenutnog statusa vašeg uređaja; otvaranje prozora s obavijestima.
6	Otvaranje panela s mini aplikacijama.

► Dodavanje stavki na početni zaslon

Početni zaslon možete prilagoditi dodavanjem prečaca do aplikacija ili stavki u aplikacijama, widgetima ili mapama.

Za dodavanje stavki na početni zaslon,

- 1 Iz početnog zaslona odaberite .
- 2 Odaberite kategoriju stavke.
 - **Widgeti:** Dodavanje widgeta. Widgeti su male aplikacije koje pružaju prigodne funkcije i informacije.
 - **Prečaci aplikacija:** Dodavanje prečaca do aplikacija.

- **Pozadine:** Postavite pozadinsku sliku.
- **Više:** Dodajte prečace do stavki, poput favorita, kontakata i karata.

3 Odaberite stavku koju želite dodati na početni zaslon.

► Premještanje stavki na početnom zaslonu

1 Dotaknite i držite stavku koju želite pomicati dok se ne pojavi mreža početnog zaslona.

2 Povucite stavku na mjesto koje želite.

► Uklanjanje stavki s početnog zaslona

1 Dodirnite i držite stavku za uklanjanje.
Koš za smeće se pojavljuje u gornjem dijelu početnog zaslona.

2 Povucite stavku u koš za smeće.

3 Kada stavka postane crvena pustite je.

► Dodavanje prečaca do aplikacije

1 Iz popisa aplikacija dodirnite i držite ikonu aplikacije i povucite je na panel početnog zaslona na dnu zaslona.
Ikona prečaca do aplikacije se dodaje početnom zaslonu.

2 Pomaknite ikonu do željenog mjesta ili je pomaknite u drugi panel početnog zaslona.

► Korištenje prozora za obavijesti

Iz početnog zaslona ili tijekom korištenja aplikacije, odaberite desnu stranu programske trake sustava, a zatim odaberite opciju na prozora za obavijesti.

Možete pregledati aktualni status uređaja te koristiti sljedeće mogućnosti:


- **Wi-Fi:** Aktiviranje ili deaktiviranje WLAN značajke.
- **Obavijesti:** Postavite uređaj da vas obavijesti za razne događaje.
- **GPS:** Aktiviranje ili deaktiviranje GPS značajke.
- **Zvuk/Vibracija:** Aktiviranje ili deaktiviranje načina vibracije.
- **Auto. rotacija:** Aktiviranje ili deaktiviranje automatske rotacije.
- **Bluetooth:** Aktiviranje ili deaktiviranje Bluetooth bežične veze.
- **Profil Bez mreže:** Aktiviranje ili deaktiviranje profila Bez mreže.

Također možete podesiti osvjetljenost zaslona ili pristupiti izborniku postavki.




Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o području na kome se nalazite ili davatelju usluga.

Pristup aplikacijama

- 1 U početnom zaslonu odaberite **Aplikacije** za pristupanje popisu aplikacija.
- 2 Odaberite **Sve** → aplikaciju.
Za pregled skinutih aplikacija odaberite **Moje aplikacije**.
- 3 Odaberite ← za povratak na prethodni zaslon; odaberite  za povratak na početni zaslon.

► Pristup nedavnim aplikacijama

- 1 Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija kojima ste nedavno pristupili.
- 2 Odaberite aplikaciju.

Prilagođavanje uređaja

Iskoristite svoj uređaj još bolje tako što ćete ga prilagoditi svojim potrebama.

› Promjena jezika zaslona

- 1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Jezik i unos** → **Odaberite jezik**.
- 2 Odaberite željeni jezik.


› Postavljanje trenutnog vremena i datuma

- 1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Datum i vrijeme**.
- 2 Odaberite vremensku zonu, postavite vrijeme i datum, te promijenite druge opcije.

› Uključite ili isključite dodirni ton

Otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Zvuk** → **Zvučni odabir**.

› Prilagodba glasnoće uređaja

- 1 Pritisnite tipku za glasnoću gore ili dolje.
- 2 Odaberite  i vucite kliznike za prilagodbu razine glasnoće za medijske zvukove, obavijesti i zvuke alarma.

› Prebacivanje na bešumni način

Iz početnog zaslona ili tijekom korištenja aplikacije, odaberite desnu stranu programske trake sustava, a zatim odaberite **Zvuk** na prozoru za obavijesti.



Možete postaviti uređaj da vas upozorava na različite događaje u bešumnom načinu. Otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Zvuk** → **Vibracija** → **Uvijek ili Samo u bešumnom načinu**. Kada prebacite u bešumni način, na prozoru za obavijesti opcija **Vibracija** pojavljuje se umjesto opcije **Bešumno**.

› Odabir pozadine za početni zaslon

1 Iz početnog zaslona odaberite  → **Pozadine**.

2 Odaberite mapu sa slikama.

Ako ste odabrali **Album** ili **Pozadine**, odaberite **Pozadina poč. zaslona**.

3 Odaberite sliku.

4 Ako ste odabrali pokretnu pozadinu, odaberite **Postavi pozadinu**.

Ako ste odabrali sliku iz Albuma, premjestite ili promijenite veličinu pravokutnika za odabir dijela slike, a zatim odaberite **OK**.



Samsung nije odgovoran za bilo kakvu uporabu postavljenih slika ili pozadina na uređaju.

› Aktiviranje animacije za prebacivanje prozora

Možete postaviti efekt prijelaza između prozora dok koristite uređaj.

1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Zaslon** → **Animacija**.

2 Odaberite opciju animacije.

➤ Podešavanje osvjetljenja zaslona

- 1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Zaslon** → **Svjetlina**.
- 2 Poništite potvrdni okvir pored opcije **Auto. osvjetljenje**.
- 3 Vucite kliznik kako biste podesili razinu osvjetljenja.
- 4 Odaberite **OK**.



Razina osvjetljenja zaslona utječe na brzinu pražnjenja baterije.

➤ Postavi zaključavanje zaslona

Možete zaključati dodirni zaslon pomoću znaka za otključavanje ili šifre kako biste spriječili neovlaštene osobe u korištenju uređaja bez vašeg dopuštenja.



- Nakon što postavite zaključavanje zaslona, uređaj će zahtijevati kod za otključavanje svaki put kada uključite ili isključite dodirni zaslon.
- U slučaju da zaboravite PIN ili šifru, donesite uređaj u Samsungov centar za usluge kako biste ih vratili.
- Samsung nije odgovoran za bilo kakav gubitak sigurnosnih šifara, osobnih podataka ili drugih šteta uzrokovanih nezakonitim softverom.

Postavljanje uzorka za otključavanje

- 1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Lokacija i sigurnost** → **Konfig. zaslon zaklju.** → **Znak**.
- 2 Pogledajte upute na zaslonu i primjere znakova te odaberite **Dalje**.
- 3 Nacrtajte uzorak povlačenjem prsta za spajanje najmanje 4 točke.
- 4 Odaberite **Nastavak**.

5 Ponovo nacrtajte uzorak da biste potvrdili.

6 Odaberite **Potvrda**.

Postavi PIN kod za otključavanje

1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Lokacija i sigurnost** → **Konfig. zaslon zaklju.** → **PIN**.

2 Unesite novi PIN (brojčani) i odaberite **Nastavak**.

3 Ponovno unesite PIN i odaberite **OK**.

Postavi šifru za otključavanje

1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Lokacija i sigurnost** → **Konfig. zaslon zaklju.** → **Šifra**.

2 Unesite novu šifru (brojčanu) i odaberite **Nastavak**.

3 Ponovno unesite šifru i odaberite **OK**.

▶ Zaključavanje SIM ili USIM kartice

Uređaj možete zaključati aktiviranjem PIN-a koji je isporučen sa SIM ili USIM karticom.

1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Lokacija i sigurnost** → **Postavite SIM zaključavanje** → **Zaključaj SIM**.

2 Unesite PIN i odaberite **OK**.

Kada je zaključavanje PIN-a uključeno, morate unositi PIN pri svakom uključivanju uređaja.



- U slučaju da previše puta unesete neispravan PIN, vaša će se SIM ili USIM kartica zaključati. Za deblokiranje SIM ili USIM kartice morate unijeti PIN ključ za otključavanje (PUK).
- U slučaju da zablokirate SIM ili USIM karticu unošenjem neispravnog PUK-a, donesite karticu koju treba otključati vašem davatelju usluga.

➤ Aktiviranje značajke “Pronađi moj mobil. uređaj” značajka

Kada netko umetne novu SIM ili USIM karticu u vaš uređaj, značajka “Pronađi moj mobil. uređaj” automatski će poslati kontakti broj odgovarajućim primateljima kako bi vam se pomoglo u lociranju i vraćanju uređaja.

Da biste koristili ovu značajku potreban vam je Samsung račun za daljinsku kontrolu uređaja putem Interneta.

- 1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Lokacija i sigurnost** → **Upozorenje o SIM promjeni**.
- 2 Pročitajte uvjete i odredbe i odaberite **Prihvaćam**.
- 3 Odaberite **Registracija**.
Za stvaranje Samsung računa odaberite **Registracija**.
- 4 Upišite email adresu i šifru za vaš Samsung račun a zatim odaberite **Registracija**.
- 5 Odaberite **Upozorenje o SIM promjeni**.
- 6 Upišite šifru za vaš Samsung račun i odaberite **OK**.
- 7 Odaberite **Primatelji upozorenja**.
- 8 Ponovno upišite šifru za vaš Samsung račun i odaberite **OK**.
- 9 Unesite telefonski broj, uključujući pozivni broj države (s +).
- 10 Upišite tekstualnu poruku koju ćete poslati primateljima.
- 11 Odaberite **OK**.

Unošenje teksta


Tekst možete unijeti odabirom znakova na virtualnoj tipkovnici, unosom rukopisa na zaslonu ili izgovaranjem riječi u mikrofon.




Tekst ne možete unositi na nekim jezicima. Za unos teksta trebate promijeniti jezik na neki od podržanih jezika.

► str. 108


► Promjena vrste tipkovnice

Možete promijeniti vrstu tipkovnice. Odaberite  na programskoj traci sustava i odaberite vrstu tipkovnice (Android tipkovnica, Samsung tipkovnica ili Swype).


Tekst možete unositi i pomoću glasa. Odaberite  i opciju glasovnog unosa, sukladno jeziku koji želite koristiti.

► Unos teksta uporabom Android tipkovnice

Unesite tekst odabirom tipki sa slovima i brojkama, a možete koristiti sljedeće tipke:

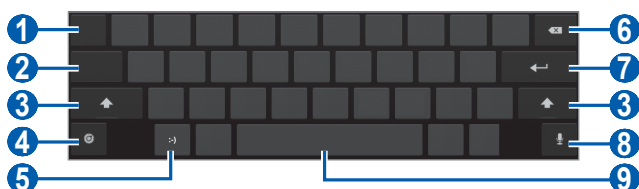


Broj	Funkcija
1	Pomicanje pokazivača na sljedeće polje za unos teksta.
2	Prebacivanje između načina brojeva/simbola i načina ABC.
3	Promjena velikih u mala slova i obrnuto.
4	Promjena jezika unosa; pristupanje postavkama tipkovnice; promjena vrste tipkovnice ili uključivanje značajke glasovnog unosa (dodirnite i držite).

Broj	Funkcija
5	Umetanje smajlića; Otvaranje popisa smajlića (dodirnite i držite).
6	Brisanje unosa.
7	Započinjanje novog retka ili polja.
8	Unos teksta pomoću govora.  Ova značajka ne mora biti dostupna, ovisno o odabranom jeziku unosa.
9	Umetanje razmaka.


► Unos teksta upotrebom Samsung tipkovnice

Unesite tekst odabirom tipki sa slovima i brojkama, a možete koristiti sljedeće tipke:

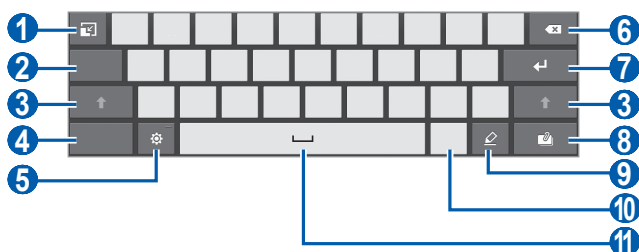

Broj	Funkcija
1	Smanjivanje virtualne tipkovnice.
2	Pomicanje pokazivača na sljedeće polje za unos teksta.
3	Promjena velikih u mala slova i obrnuto.
4	Prebacivanje između načina brojeva/simbola i načina ABC.

Broj	Funkcija
5	Pristupanje postavkama tipkovnice; promjena vrste tipkovnice ili uključivanje značajke glasovnog unosa (dodirnite i držite).
6	Brisanje unosa.
7	Započinjanje novog retka.
8	Dodavanje stavki.
9	Prebacivanje na tipkovnicu za rukopis.
10	Umetanje smajlića; otvaranje popisa smajlića (dodirnite i držite).
11	Umetanje razmaka.

Možete aktivirati način prediktivnog teksta XT9 odabirom opcije  → **XT9**. Kad unesete prva dva slova riječi, pojavljuje se popis alternativnih riječi.




U načinu rukopisa, možete koristiti sljedeće pokrete:

Funkcija	Pokret
Razmaknica	• —
Enter	— ↵
Povratak	— •

➤ Unos teksta uporabom Swype tipkovnice

- 1 Odaberite prvo slovo riječi i prevucite prstom do drugog slova i pritom ne skidajte prst sa zaslona.

2 Nastavite sve dok ne završite riječ.

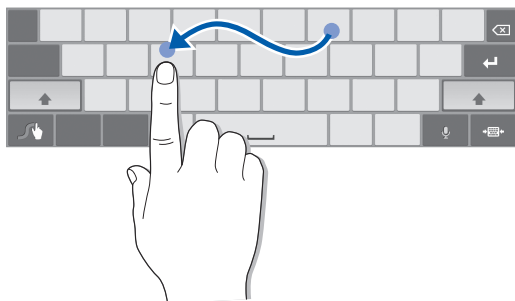

3 Na zadnjem slovu pustite prst.


4 Kada se riječ ispravno prikaže, odaberite kako biste unijeli razmak. Ako se ispravna riječ ne prikaže, odaberite zamjensku riječ s prikazanog popisa.

5 Ponovite korake 1-4 kao biste dovršili tekst.




- Za unos teksta možete i dotaknuti tipke.
- Možete dotaknuti i držati tipku za unos znakova na gornjoj polovici tipke. Kad dotaknete i držite tipku dok se ne pojavi popis karaktera, možete unositi posebne znakove i simbole.

Možete koristiti i sljedeće tipke:

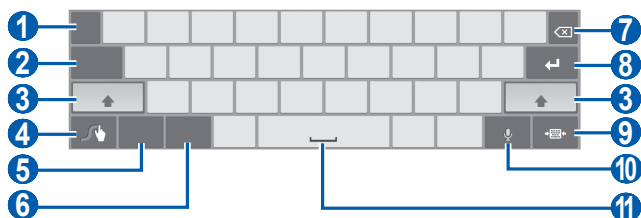



Broj	Funkcija
1	Promjena jezika unosa.
2	Pomicanje pokazivača na sljedeće polje za unos teksta.
3	Promjena velikih u mala slova i obrnuto.

Broj	Funkcija
4	Pristupanje zaslonu sa swype savjetima; Otvaranje informacije o pomoći (dodirnite i držite).
5	Prebacivanje između načina simbola i načina ABC.
6	Prebacivanje između načina brojeva i načina uređivanja.
7	Brisanje unosa.
8	Započinjanje novog retka.
9	Smanjivanje virtualne tipkovnice.
10	Unos teksta pomoću govora.  Ova značajka ne mora biti dostupna, ovisno o odabranom jeziku unosa.
11	Umetanje razmaka.

› Kopiranje i lijepljenje teksta

Dok unosite tekst možete koristiti značajku kopiranja i lijepljenja za korištenje teksta u drugim aplikacijama.

- 1 Dodirnite i držite riječ.
- 2 Vucite  ili  kako biste odabrali željeni tekst.
- 3 Odaberite **Kopiraj** za kopiranje ili **Izreži** za isecanje teksta u međuspremnik.
- 4 U drugoj aplikaciji dodirnite i držite polje za unos teksta.
- 5 Odaberite **Zalijepi** za umetanje teksta iz međuspremnika u polje za unos teksta.

Internet

Pretraživač


Saznajte kako pristupiti i označiti omiljene Internet stranice.




- Pristup Internetu i skidanje medija mogu biti dodatno naplaćeni. Pojednostaki možete doznati od davatelja usluga.
- Meni Internet pretraživača može biti drugačije označen, ovisno o području na kome se nalazite ili davatelju usluga.
- Dostupne ikone mogu se razlikovati, ovisno o području ili davatelju usluga.

► Pretraživanje Internet stranica

1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **Pretraživač** za otvaranje početne stranice.

Za pristup određenoj Internet stranici odaberite polje za unos URL-a, unesite adresu (URL) Internet stranice i odaberite .



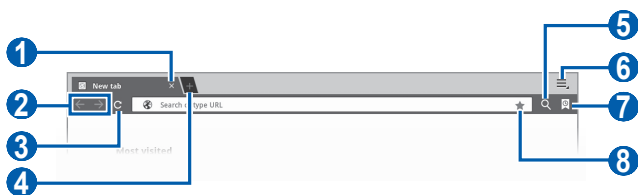




2 Krećite se Internet stranicama pomoću sljedećih tipki:





Gornji zaslon može se razlikovati ovisno o području na kome se nalazite ili davatelju usluga.

Broj	Funkcija
1	Zatvaranje trenutne kartice.
2	Kretanje natrag i naprijed do Internet stranica u povijesti.
3	Ponovno učitavanje trenutne Internet stranice; Dok uređaj učitava Internet stranice, ova ikona se mijenja u ✕.
4	Otvaranje nove kartice.
5	Traženje informacija.
6	Pristupanje popisu opcija Internet pretraživača.
7	Otvaranje popisa pohranjenih favorita i povijesti nedavno posjećenih stranica.
8	Dodavanje trenutne Internet stranice u favorite.

Za vrijeme kretanja Internet stranicom koristite sljedeće opcije:



- Za uvećanje prikaza, postavite dva prsta na zaslon i razdvojite ih. Za umanjeње prikaza, približite prste. Također, možete dvaput dodirnuti zaslon.
- Za otvaranje novog prozora odaberite  → **Nova kartica.**
- Za otvaranje novog prozora bez spremanja kolačića odaberite  → **Nova kartica anonimno.**
- Za pretragu teksta na Internet stranici odaberite  → **Traži na stranici.**
- Da biste Internet adresu Internet stranice poslali drugima odaberite  → **Dijeli stranicu.**
- Za spremanje aktualne internet stranice i naknadno čitanje u vanmrežnom načinu, odaberite  → **Spremi stranicu.**
- Za pregled pojedinosti stranice odaberite  → **Info stranice.**
- Za prikaz stavki skinutih s interneta odaberite  → **Skidanja.**

- Za ispisivanje Internet stranice odaberite  → **Ispis**. Vaš uređaj je kompatibilan samo sa nekim Samsung pisačima.
- Za prilagodbu postavki preglednika odaberite  → **Postavke**.

➤ Pretraga informacija glasom




Ovisno o vašem području ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

- 1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **Pretraživač**.
- 2 Odaberite .
- 3 Odaberite  i recite ključnu riječ u mikrofonski uređaj. Uređaj traži informacije i Internet stranice vezane uz ključnu riječ.

➤ Otvaranje nekoliko stranica



Možete otvoriti nekoliko stranica i prebacivati se između njih.


- 1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **Pretraživač**.
- 2 Odaberite  kako biste otvorili novi prozor.
- 3 Otvorite drugu Internet stranicu u novom prozoru.
- 4 Za prebacivanje između trenutno otvorenih prozora, odaberite naslov prozora.

➤ Označavanje omiljenih stranica

Ako znate adresu Internet stranice, možete je ručno dodati u favorite.



Dodavanje favorita

- 1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **Pretraživač**.
- 2 Odaberite  → .
- Možete odabrati i ★ za dodavanje trenutne Internet stranice u favorite.
- 3 Unesite naslov stranice i Internet-adresu.
- 4 Odaberite padajući meni **Favoriti** te odaberite mapu s favoritima (ako je potrebno).
- 5 Odaberite **OK**.


Da biste koristili opcije favorita, odaberite  te dodirnite i zadržite favorita:

- Da biste otvorili Internet stranicu u aktualnom prozoru odaberite **Početna**.
- Da biste otvorili Internet stranicu u novom prozoru odaberite **Otvori u novoj kartici**.
- Za uređivanje favorita odaberite **Uredi favorita**.
- Za dodavanje prečaca za favorite na početni zaslon odaberite **Dodaj prečac na zaslon**.
- Da biste Internet adresu Internet stranice poslali drugima odaberite **Pošalji adresu**.
- Da biste Internet adresu Internet stranice kopirali odaberite **Kopiraj adresu**.
- Za brisanje favorita odaberite **Obriši favorita**.
- Da biste Internet stranicu koristili kao početnu stranicu pretraživača odaberite **Postavi kao početnu stranicu**.

Izrada mape s favoritima

- 1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **Pretraživač**.
- 2 Odaberite  →  → **Nova mapa**.
- 3 Unesite naziv mape s favoritima, a zatim odaberite **OK**.






› Pristupanje nedavnoj povijesti

- 1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **Pretraživač**.
- 2 Odaberite  → **Povijest**.
- 3 Odaberite Internet-stranicu kojoj želite pristupiti.




Pulse

Možete koristiti Pulse čitač za dodavanje sažetaka omiljenih novosti te čitati novinske članke o uređaju.

› Čitanje sažetaka

- 1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **Pulse**.
- 2 Ako aplikaciju pokrećete po prvi put, odaberite **OK** i dodirnite zaslon za brisanje savjeta.
- 3 Odaberite  za aktualiziranje sažetaka.
- 4 Pomaknite se gore ili dolje za odabir izvora sažetka.
- 5 Pomaknite se lijevo ili desno i odaberite sažetak.
- 6 Tijekom čitanja sažetka koristite sljedeće opcije:
 - Za slanje sažetka na Internet-mjesta društvenih mreža odaberite  ili .
 - Kako biste sažetak poslali drugima odaberite .
 - Za povratak na popis sažetaka odaberite .

› Upravljanje izvorima sažetaka

- 1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **Pulse**.
- 2 Odaberite  za prikaz popisa izvora sažetaka.
- 3 Odaberite  ili  za dodavanje ili brisanje izvora sažetka.

Market

Na temelju Android platforme funkcije vašeg uređaja mogu se proširiti instaliranjem dodatnih aplikacija. Android Market nudi jednostavan i brz način kupnje igara i programa za mobilne uređaje.



Ovisno o vašem području ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

› Skidanje i instaliranje aplikacije

- 1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **Market**.
Možete odabrati i **Trgovina** u gornjem desnom dijelu popisa aplikacija.
- 2 Ako ovu aplikaciju pokrećete po prvi put, odaberite **Prihvaćam**.
- 3 Potražite datoteku ili aplikaciju i skinite je.

› Deinstaliranje aplikacije

- 1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **Market**.
- 2 Odaberite **Moje aplikacije**.
- 3 Odaberite stavku koju želite izbrisati.
- 4 Odaberite **Deinstaliraj**.


YouTube

Saznajte kako pogledati i slati videozapise putem usluge YouTube.



Ovisno o vašem području ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

› Prikaz videozapisa

- 1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **YouTube**.
- 2 Odaberite video s popisa.
- 3 Odaberite video zaslon i odaberite  za prikaz cijelog zaslona.
- 4 Upravlajte reprodukcijom pomoću virtualnih tipki.

› Slanje videozapisa

- 1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **YouTube**.
- 2 Odaberite **Vaš kanal**.
- 3 Odaberite svoj Google račun ako je spojen s YouTube. Možete odabrati i **Dodavanje računa** te postaviti račun za prijavu na YouTube.
- 4 Odaberite **Prenesi** a zatim odaberite video.
- 5 Unesite pojedinosti učitanoj materijala i odaberite **Prenesi**.








Google karte

Saznajte kako koristiti aplikaciju Google Maps™ kako biste pronašli svoju lokaciju, pretraživali karte na mreži te pronašli ulice, gradove ili zemlje i dobili upute.






Ovisno o vašem području ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

► Pretraživanje određene lokacije

- 1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **Google karte**.
- 2 Ako ovu aplikaciju pokrećete po prvi put, odaberite **U redu**. Na karti će se prikazati vaša trenutačna lokacija.
- 3 Odaberite **Pretražite K...**
- 4 Unesite ključnu riječ za lokaciju i odaberite 
 - Za glasovnu pretragu lokacije odaberite .
 - Za prikaz trenutne lokacije odaberite .
 - Za pretragu mjesta u vašoj blizini odaberite .
 - Za dobivanje uputa do određenog odredišta odaberite .
 - Za dodavanje slojeva na karti odaberite .
 - Za pristupanje popisu drugih opcija odaberite .
 - Za uvećanje prikaza, postavite dva prsta na zaslon i razdvojite ih. Za umanjenje prikaza, približite prste.

► Dobivanje uputa do određenog odredišta


- 1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **Google karte**.
- 2 Odaberite .

- 3 Unesite adresu početne i odredišne lokacije.
Za unos adrese iz imenika ili označavanje lokacije na karti odaberite  → **Kontakti** ili **Točka na karti**.
- 4 Odaberite način putovanja (automobil, autobus ili pješke) i odaberite **Idi**.
- 5 Odaberite trasu putovanja kako biste vidjeli pojedinosti o putu (ako je potrebno).
- 6 Nakon što završite, odaberite  → **Isprazni kartu**.

Latitude

Saznajte kako dijeliti lokaciju sa prijateljima i pregledati lokacije prijatelja putem aplikacije Google Latitude™.

 Ovisno o vašem području ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.



- 1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **Latitude**.
Uređaj se automatski spaja Latitude.
- 2 Odaberite  → **Odabir iz kontakata** ili **Dodaj putem adrese e-pošte**.
- 3 Odaberite prijatelje koje želite dodati ili unesite email adresu i odaberite **Dodaj prijatelje**.
- 4 Odaberite **Da**.
Kada prijatelj prihvati vašu pozivnicu možete dijeliti lokacije.
- 5 Odaberite prijatelja s popisa.
Lokacije vaših prijatelja su označene s njihovim fotografijama na karti.

Mjesta

Saznajte kako tražiti mjesta u vašoj blizini.



Ovisno o vašem području ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

- 1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **Mjesta**.
- 2 Odaberite kategoriju.
Vaš uređaj traži mjesta oko vaše trenutne lokacije koja se odnose na kategoriju.
- 3 Odaberite naziv mjesta za pregled pojedinosti.
- 4 Tijekom pregledavanja informacija koristite sljedeće opcije:
 - Za prikaz mjesta na karti odaberite .
 - Za prikaz trase putovanja do mjesta odaberite .



Navigacija

Saznajte kako koristiti GPS navigacijski sustav za pronalaženje i prikaz odredišta glasovnim navođenjem.




- Karte za navigiranje, vaša trenutačna lokacija i drugi navigacijski podaci mogu se razlikovati od stvarnih informacija o lokaciji. Uvijek trebate obratiti pozornost na uvjete na cesti, promet, te bilo koje druge čimbenike koji mogu utjecati na vašu vožnju i slijediti sva sigurnosna upozorenja i propise za vrijeme vožnje.
- Ovisno o vašem području ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

- 1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **Navigacija**.
- 2 Ako ovu aplikaciju pokrećete po prvi put, odaberite **Prihvati**.

- 3 Unesite odredište koristeći jedan od sljedećih načina:
 - **Izgovorite odredište:** Recite vaše odredište, na primer "Navigiraj do *odredišta*."
 - **Unesite odredište:** Unesite odredište pomoću virtualne tipkovnice.
 - **Kontakti:** Odaberite odredište iz adresa kontakata.
 - **Mjesta sa zvjezdicom:** Odaberite odredište sa popisa mjesta s zvjezdicama.
- 4 Odaberite opciju **Instaliraj** za korištenje glasovne navigacije.
- 5 Slijedite put označen na karti i glasovnog vodiča.
Za prikaz uputa u obliku teksta odaberite .
- 6 Za završetak navigacije, odaberite  → **Izlaz iz navigacije.**

Google pretraživanje

Možete tražiti aplikacije i podatke na uređaju i određene podatke na internetu.

- 1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **Google pretraživanje**.
- 2 Unesite slovo ili riječ podatka za pretraživanje.
Za pretragu informacija glasom odaberite .
- 3 Odaberite naziv stavke kojoj želite pristupiti.

Samsung Apps

Samsung Apps vam omogućava jednostavno i brzo skidanje velikog broja aplikacija izravno na vaš uređaj. Uz mnoštvo igara, vijesti, referenci, društvenih mreža, navigacije, aplikacija u vezi s zdravljem i ostalo, Samsung Apps vam pruža izravan pristup velikom broju mobilnih značajki.

Vaš uređaj postaje pametniji s potpuno optimiziranim aplikacijama iz Samsung Apps. Istražite neverovatne aplikacije i učinite svoj život u pokretu puno boljim.



- Ovisno o vašem području ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.
- Za pojedinosti posjetite www.samsungapps.com.

- 1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **Samsung Apps**.
- 2 Ako ovu aplikaciju pokrećete po prvi puta, pročitajte uvjete i odredbe te odaberite **Prihvaćam**.
- 3 Potražite i skinite aplikacije po želji.

Komunikacija



Razmjena poruka

Saznajte kako izraditi i poslati tekstualne (SMS) ili multimedijske (MMS) poruke, kako ih pregledati te kako upravljati poslanim ili primljenim porukama.








Slanje ili primanje poruka kada se nalazite izvan matičnog područja možda će biti dodatno naplaćeno. Pojediniosti možete doznati od davatelja usluga.

› Slanje SMS poruka

- 1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **Poruke**.
- 2 Odaberite .
- 3 Dodajte primatelje vaše poruke.
 - Brojeve telefona unesite ručno, odvajajući ih točkazarezom ili zarezom.
 - Odaberite brojeve telefona sa popisa odabirom opcije .
- 4 Odaberite **Ovdje unesite poruku** te unesite tekst poruke.
- 5 Odaberite **Pošalji** kako biste poslali poruku.


➤ Slanje MMS poruke

- 1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **Poruke**.
- 2 Odaberite .
- 3 Dodajte primatelje vaše poruke.
 - Brojeve telefona ili email adrese unesite ručno, odvajajući ih točka-zarezom ili zarezom.
 - Odaberite brojeve telefona ili email adrese sa popisa odabirom opcije .
-  Kada unesete email adresu uređaj će pretvoriti poruku u multimedijску poruku.
- 4 Pritisnite  → **Dodaj naslov** i dodajte predmet poruke.
- 5 Odaberite **Ovdje unesite poruku** te unesite tekst poruke.
- 6 Odaberite , a zatim dodajte stavku.

Možete odabrati datoteku s popisa datoteka ili napraviti novu fotografiju, video ili zvuk.
- 7 Odaberite **Pošalji** kako biste poslali poruku.

➤ Prikaz tekstualne ili multimedijске poruke

- 1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **Poruke**.

Vaše poruke su grupirane u nizove poruka prema kontaktu, poput razmjene poruka.
- 2 Odaberite kontakt.
- 3 Za multimedijску poruku, odaberite  da biste vidjeli pojedinosti.



Google Mail

Nove email poruke možete preuzeti s usluge Google Mail™ u svoju mapu s dolaznim porukama. Kad pristupite ovoj aplikaciji pojavljuje se zaslon mape s dolaznim porukama. Ukupan broj nepročitanih poruka prikazuje se u naslovnoj traci, a nepročitane poruke prikazuju se podebljano.



- Ovisno o vašem području ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.
- Ovaj meni Google Mail može biti drugačije označen, ovisno o području ili davatelju usluge.

› Slanje email poruke

- 1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **Google Mail**.
- 2 Odaberite .
- 3 Unesite ime ili adresu u polje primatelja.
- 4 Unesite predmet i poruku.
- 5 Odaberite  → datoteku kojoj ćete priložiti datoteku slike.
- 6 Odaberite **Pošalji** kako biste poslali poruku.

› Pregled email poruke

- 1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **Google Mail**.
- 2 Odaberite email poruku.


U pregledu poruka upotrijebite sljedeće opcije:

- Za pomicanje na prethodnu ili sljedeću poruku, odaberite **Starije** ili **Novije**.
- Za traženje email poruke odaberite 🔍.
- Za stvaranje nove poruke odaberite ✉️.
- Za arhiviranje poruke odaberite 📁.
- Kako biste obrisali poruku odaberite opciju 🗑️.
- Za označavanje poruke kao nepročitane, odaberite ☑️ → **Označi kao nepročitano**.
- Da biste poruku označili kao važnu, odaberite ☑️ → **Označi važnim**.
- Za dodavanje naziva poruci odaberite ☑️ → **Promijeni oznake**.
- Da biste poruku registrirali u popis spam poruka, odaberite ☑️ → **Prijavi neželjenu poštu**.
- Za skrivanje poruke odaberite ☑️ → **Isključi zvuk**. Da biste poruku premjestili u mapu s dolaznim porukama, odaberite **Sva pošta** te vucite poruku do mape **Pristigla pošta**.
- Za ponovno učitavanje poruka odaberite ☑️ → **Osvježi**.
- Za prilagodbu email postavki odaberite ☑️ → **Postavke**.
- Da biste odgovorili na poruku odaberite ↩️.
- Da biste odgovorili na poruku uključujući sve primatelje, odaberite ↩️.
- Za prosljeđivanje poruke drugima odaberite ➡️.
- Da biste poruci dodali zvijezdu, odaberite ☆.
- Da biste pogledali privitak odaberite **Prikaži**. Da biste ga spremili na uređaj odaberite **Spremi**.

Email


Saznajte kako poslati ili pogledati email poruke putem osobnog email računa ili email računa tvrtke.

› Postavljanje email računa


- 1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **Email**.
- 2 Unesite email adresu i šifru.
- 3 Odaberite **Dalje** (za opće email račune) ili **Ručno postavljanje** (za ostale poslovne email račune).
- 4 Slijedite upute na zaslonu.
- 5 Za dodavanje novih email računa odaberite  → **Postavke računa** → **Dodaj račun** i ponovite korake 2-4.

Kada završite s postavljanjem email računa email poruke će se skinuti na uređaj. Ako ste napravili više od dva računa možete se prebacivati između email računa; Pritisnite naziv računa u gornjem lijevom kutu zaslona te odaberite račun sa koga želite preuzeti poruke.

› Slanje email poruke

- 1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **Email** → email račun.
- 2 Odaberite .
- 3 Dodajte primatelje vaše poruke.
Email adrese unesite ručno, odvajajući ih točka-zarezom ili zarezom.
- 4 Odaberite polje + **Cc/Bcc** i dodajte još primatelja.
- 5 Odaberite polje naslova kako biste unijeli naslov poruke.

6 Odaberite polje za unos teksta i unesite tekst poruke.

7 Odaberite  → datoteke za prilaganje.

8 Odaberite **Pošalji** kako biste poslali poruku.



Ako niste spojeni na internet ili se nalazite izvan područja na kojem je usluga dostupna, poruka će se zadržati u mapi "Odlazne" dok se ne spojite na internet i dok ne dođete na područje na kojem je usluga dostupna.

► Pregled email poruke










Kada otvorite email račun, e-poruke koje ste prethodno dohvatili možete gledati u izvanmrežnom radu ili se možete spojiti na email poslužitelj da biste pogledali nove poruke. Nakon preuzimanja email poruka, možete ih gledati u izvanmrežnom radu.






1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **Email** → email račun.

2 Odaberite  kako biste aktualizirali popis poruka.

3 Odaberite email poruku.

U pregledu poruka upotrijebite sljedeće opcije:

- Za traženje email poruke odaberite .
- Za ponovno učitavanje poruka odaberite .
- Za stvaranje nove poruke odaberite .
- Da biste odgovorili na poruku odaberite .
- Za prosljeđivanje poruke drugima odaberite .
- Kako biste obrisali poruku odaberite opciju .
- Za označavanje poruke kao nepročitane, odaberite  → **Označi kao nepročitano.**
- Za premještanje poruke u drugu mapu odaberite  → **Premjesti.**
- Za promjenu boje pozadine odaberite  → **Boja pozadine.**

- Za ispisivanje poruke odaberite  → **Ispis**. Vaš uređaj je kompatibilan samo sa nekim Samsung pisačima.
- Za prilagodbu email postavki odaberite  → **Postavke računa**.
- Za pregled poruka po kategoriji odaberite  → **Sortiraj po**.
- Za promjenu načina prikaza odaberite  → **Način prikaza**.
- Da biste poruci dodali zvijezdu, odaberite ☆.
- Da biste privitak spremili na uređaj, odaberite karticu privitka → .

Razgovor

Saznajte kako ćaskati s prijateljima i obitelji preko usluge Google Talk™.




Ovisno o vašem području ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

› Postavljanje statusa

- 1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **Razgovor**.
- 2 Unesite svoj Google račun i šifru, a zatim odaberite **Prijava** (ako je potrebno).
- 3 Prilagodite status, sliku i poruku za prikaz.

› Dodavanje prijatelja na popis prijatelja

- 1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **Razgovor**.
Na popisu prijatelja pokazuju se svi Google Talk kontakti u trenutku.
- 2 Odaberite .
- 3 Unesite email adresu prijatelja i odaberite **Pošalji pozivnicu**.

Kada prijatelj prihvati pozivnicu on će biti dodat popisu prijatelja.

➤ Pokretanje razgovora

- 1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **Razgovor**.
- 2 Odaberite prijatelja s popisa prijatelja. Otvara se zaslona za razgovor.
- 3 Unesite poruku i odaberite ➤.
Da biste u razgovor dodali prijatelja, odaberite ▲ → **Dodaj u chat**.
- 4 Za svršetak razgovora odaberite ✕.

Social Hub

Saznajte kako pristupiti Social Hub™, integriranoj komunikacijskoj aplikaciji za informacije o emailu, porukama, kontaktima ili kalendaru. Za više pojedinosti posjetite socialhub.samsungapps.com.

- 1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **Social Hub**.
- 2 Ako ovu aplikaciju pokrećete po prvi put, dodajte račun ili preskočite korak zbog kasnijeg konfiguriranja.
- 3 Odaberite kategoriju u gornjem lijevom dijelu zaslona.
- 4 Pregledajte i koristite sadržaj koji nudi Social Hub.

Zabava

Glazbeni player

Saznajte kako slušati omiljenu glazbu u pokretu pomoću glazbenog playera. Glazbeni player podržava sljedeće formate datoteka: MP3, AAC, OGG, FLAC, MP4, 3GP, M4A, WMA (Kodek: MP3, AAC, AAC+, eAAC+, FLAC, WMA, Vorbis).



- Neki formati datoteka nisu podržani ovisno o softveru uređaja.
- Ako veličina datoteke premaši dostupnu memoriju, prilikom otvaranja može doći do pogreške.
- Kvaliteta reprodukcije može se razlikovati prema vrsti sadržaja.
- Neke datoteke mogu se ne reproducirati pravilno ovisno o načinu šifriranja.

› Dodavanje glazbene datoteke u uređaj

Počnite s prijenosom datoteka na uređaj:







- Preuzimanjem s Interneta putem bežične veze. ► str. 34
- Preuzimanjem s računala putem programa Samsung Kies. ► str. 76
- Primanjem putem Bluetooth veze. ► str. 83
- Sinkronizacijom s aplikacijom Windows Media Player 11. ► str. 77

› Reproduciranje glazbe



Nakon prijenosa glazbenih datoteka na uređaj,

- 1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **MP3 player**.
- 2 Odaberite glazbenu kategoriju → glazbenu datoteku.
- 3 Dodirnite polje glazbenog playera u desnom dijelu zaslona.
- 4 Upravlajte reprodukcijom pomoću virtualnih tipki.


Tijekom reprodukcije koristite sljedeće opcije:

- Za dodavanje glazbene datoteke na popis za reprodukciju odaberite  → **Dodaj na Popis pjesma.**
 - Za slušanje glazbe putem Bluetooth slušalica odaberite  → **Putem Bluetooth.** Ovu opciju ne možete koristiti kada spojite slušalice na uređaj.
 - Kako biste drugima poslali glazbenu datoteku odaberite  → **Dijeljenje preko.**
 - Za postavljanje glazbene datoteke kao tona alarma odaberite  → **Postavi za ton alarma.**
 - Za prilagodbu glazbenog playera odaberite  → **Postavke.**
-  • Možete doživjeti virtualni 5.1 surround zvuk kad slušate višekanalni sadržaj, kao što su DVD filmovi.
- WOW HD™ značajno poboljšava kvalitetu reprodukcije zvuka, donoseći dinamično iskustvo 3D zabave s dubokim, bogatim basom i jasnoćom visoke frekvencije za čiste detalje.

➤ Stvaranje popisa pjesama

- 1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **MP3 player** → **Popisi pjesama.**
- 2 Odaberite .
- 3 Unesite naziv za vaš novi popis pjesama i odaberite **OK.**
- 4 Za dodavanje glazbenih datoteka u popis pjesama odaberite  pored glazbenih datoteka koje želite dodati i odaberite **OK.**

► Prilagodba postavki MP3 playera

- 1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **MP3 player**.
- 2 Odaberite  → **Postavke**.
- 3 Prilagodite sljedeće postavke MP3 playera:

Opcija	Funkcija
Equaliser	Odaberite zadanu vrstu equalisera.
Zvučni efekti	Odaberite zvučni efekt.
Glazbeni meni	Odaberite glazbene kategorije za prikaz na zaslonu glazbene biblioteke.

Music Hub

Možete pristupiti internetskoj prodavnici glazbe, i tražiti i kupiti svoje omiljene pjesme. Također, možete dodati glazbenu datoteku na svoju listu želja i reproducirati skinute glazbene datoteke.

 Ovisno o vašem području ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

- 1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **Music Hub**.
- 2 Ako ovu aplikaciju pokrećete po prvi put, odaberite **Potvrdi**.
- 3 Tražite pjesme i pregledajte ili kupite svoje omiljene pjesme.

Kamera


Saznajte kako snimiti i pregledati fotografije i videozapise. Možete snimiti fotografije razlučivosti do 2048 x 1536 piksela (3,2 megapiksela) te videozapise razlučivosti do 1280 x 720 piksela.



- Sučelje kamere pojavljuje se samo u vodoravnom položaju.
- Kamera se automatski isključuje kad ju ne koristite određeno vrijeme.
- Kapacitet memorije može se razlikovati, ovisno o sceni ili uvjetima snimanja.

► Fotografiranje


- 1 Da biste uključili kameru, otvorite popis aplikacija i odaberite **Kamera**.
- 2 Usmjerite kameru prema objektu i prema potrebi prilagodite sliku.

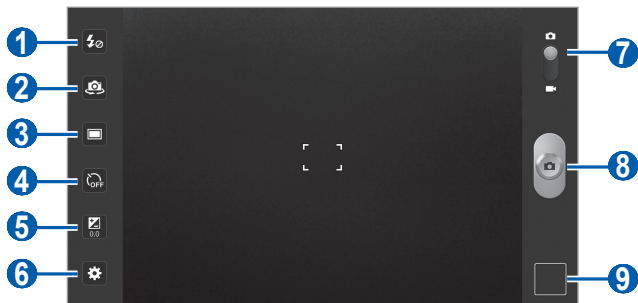

Broj	Funkcija
1	Promjena postavki bljeskalice; Možete ručno uključiti ili isključiti bljeskalicu ili postaviti kameru na automatsku uporabu bljeskalice po potrebi.
2	Prebacivanje između leća prednje i stražnje kamere.

Broj	Funkcija
3	Promjena načina snimanja.
4	Odaberite vrijeme odgode kamere prije snimanja fotografije.
5	Prilagodite vrijednost ekspozicije.
6	Promjena postavki kamere.
7	Prebacivanje na videokameru.
8	Fotografiranje.
9	Otvorite preglednik slika za pregled snimljenih fotografija i videozapisa.

3 Dodirnite željeno mjesto fokusa na zaslonu za pregled. Okvir fokusa pomiče se na mjesto dodira i mijenja u zeleno kad je objekt u fokusu.



4 Odaberite  da biste snimili fotografiju. Fotografija se automatski sprema.

Nakon snimanja fotografija, odaberite ikonu preglednika slika za prikaz snimljenih fotografija.

- Za prikaz ostalih fotografija, pomaknite se lijevo ili desno. Također, možete dodirnuti zaslon i pomicati se kroz sličice fotografija na dnu zaslona.
- Za uvećanje prikaza, postavite dva prsta na zaslon i razdvojite ih. Za umanjeње prikaza, približite prste. Također, možete dvaput dodirnuti zaslon.
- Kako biste drugima poslali fotografiju odaberite **Dijeljenje preko**.
- Kako biste fotografiju postavili kao pozadinu ili sliku za kontakte odaberite **Postavi za**.
- Za brisanje fotografije odaberite **Obriši**.
- Za pristup albumu odaberite **Idi u galeriju**.



➤ Snimanje fotografije pomoću opcija koje su unaprijed postavljene za razne scene

Kamera ima predefinirane postavke za različite scene. Možete jednostavno odabrati odgovarajući način rada za uvjete i objekte snimanja. Primjerice, kad fotografije snimate noću, odaberite način rada za noćno snimanje koji rabi produljenu ekspoziciju.

- 1 Da biste uključili kameru, otvorite popis aplikacija i odaberite **Kamera**.
- 2 Odaberite  → **Scene način** → scen.
- 3 Napravite potrebne prilagodbe.
- 4 Odaberite  da biste snimili fotografiju.



➤ Snimanje fotografija u načinu autoportreta

Možete ugodno fotografirati sami sebe pomoću prednje kamere.

- 1 Da biste uključili kameru, otvorite popis aplikacija i odaberite **Kamera**.
- 2 Odaberite .
- 3 Napravite potrebne prilagodbe.
- 4 Odaberite  da biste snimili fotografiju.



➤ Snimanje fotografija u načinu snimanja osmijeha

Kamera može prepoznati lica ljudi i pomoći vam snimiti fotografije njihovih nasmiješenih lica.

- 1 Da biste uključili kameru, otvorite popis aplikacija i odaberite **Kamera**.
- 2 Odaberite  → **Osmijeh**.
- 3 Napravite potrebne prilagodbe.
- 4 Objektiv kamere usmjerite prema predmetu.
- 5 Odaberite .
Uređaj prepoznaje osobe na slici i otkriva njihove osmijehe.
Uređaj automatski snima fotografiju kad se osoba nasmiješi.



➤ Snimanje panoramske fotografije

Možete snimiti široke panoramske fotografije pomoću načina snimanja panorame. Ovaj je način prikladan za fotografiranje pejzaža.


- 1 Da biste uključili kameru, otvorite popis aplikacija i odaberite **Kamera**.
- 2 Odaberite  → **Panorama**.
- 3 Napravite potrebne prilagodbe.
- 4 Odaberite  da biste snimili prvu fotografiju.
- 5 Polako pomaknite uređaj u odabranom smjeru i poravnajte zeleni okvir s tražilom.
Kad poravnate zeleni okvir i tražilo, kamera će automatski snimiti sljedeću fotografiju.
- 6 Ponovite 5. korak kako biste dovršili panoramsku fotografiju.

› Snimanje akcijske fotografije


Možete napraviti snimke predmeta u pokretu i zatim ih kombinirati u jednu fotografiju koja pokazuje akciju.

- 1 Da biste uključili kameru, otvorite popis aplikacija i odaberite **Kamera**.
- 2 Odaberite  → **Akcija**.
- 3 Napravite potrebne prilagodbe.
- 4 Odaberite  da biste snimili prvu fotografiju.
- 5 Pomičite uređaj kako bi slijedio predmet u pokretu.
Uređaj automatski snima sljedeće fotografije.
- 6 Nastavite slijediti predmet sve dok uređaj ne snimi sve snimke potrebne za akcijsku fotografiju.

› Prilagodba postavki kamere


Prije snimanja fotografije odaberite  kako biste pristupili sljedećim mogućnostima:

Opcija	Funkcija
Način fokus.	Napravite fotografije izbliza ili postavite kameru da se fokusira na objekt.
Scene način	Promjena načina scene.
Kor. bijele boje	Prilagodite ravnotežu boje u skladu s uvjetima osvjetljenja.
Efekti	Primijenite posebne efekte, kao što je sepia ili crno-bijeli tonovi.
Rezolucija	Promjena opcije razlučivosti.
Mjerenje	Odaberite vrstu mjerenja ekspozicije.

Opcija	Funkcija
GPS oznaka	<p>Postavljanje kamere na uključivanje informacije o lokaciji fotografija.</p> <p> Za poboljšanje GPS signala izbjegavajte snimanje na mjestima gdje dolazi do ometanja signala, kao što su mjesta između zgrada ili nizine, ili snimanje pri lošim vremenskim uvjetima.</p>


› Snimanje videozapisa

- 1 Da biste uključili kameru, otvorite popis aplikacija i odaberite **Kamera**.
- 2 Vucite kliznik u gornjem desnom kutu zaslona da biste prebacili na kamkorder.
- 3 Usmjerite kameru prema objektu i prema potrebi prilagodite sliku.

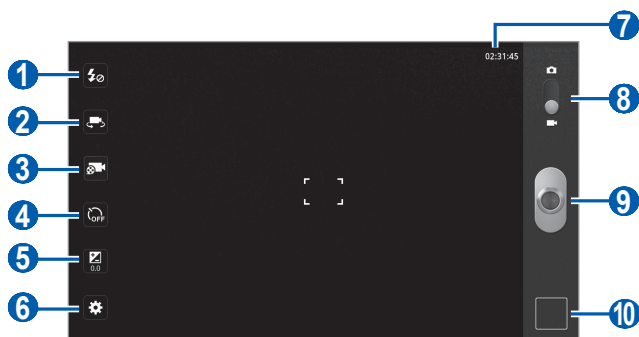

Broj	Funkcija
1	Promjena postavki bljeskalice; Možete ručno uključiti ili isključiti bljeskalicu.
2	Prebacivanje na leću prednje kamere i snimanje osobnog videozapisa.


Broj	Funkcija
3	Promjena načina snimanja (za prilaganje multimedijskoj poruci ili normalno spremanje).
4	Odaberite vrijeme odgode kamere prije snimanja videozapisa.
5	Prilagodite vrijednost ekspozicije.
6	Promjena postavki videokamere.
7	Prikaz duljine videozapisa koji možete snimiti (prema raspoloživoj memoriji).
8	Prebacivanje na kameru.
9	Snimanje videozapisa.
10	Otvorite preglednik slika za pregled snimljenih fotografija i videozapisa.

4 Odaberite  kako biste započeli snimanje.


5 Odaberite  da biste zaustavili snimanje.

Videozapis se automatski sprema.

Nakon snimanja videozapisa odaberite ikonu preglednika slika kako biste pregledali snimljene videozapise.

- Za prikaz ostalih videozapisa, pomaknite se lijevo ili desno. Možete i dodirnuti zaslon i pomicati se kroz sličice videozapisa na dnu zaslona.
- Kako biste reproducirali videozapis, odaberite .
- Kako biste drugima poslali video odaberite **Dijeljenje preko**.
- Za brisanje videozapisa odaberite **Obriši**.
- Za pristup albumu odaberite **Idi u galeriju**.

➤ Prilagodba postavki videokamere

Prije snimanja videozapisa odaberite  kako biste pristupili sljedećim opcijama:

Opcija	Funkcija
Kor. bijele boje	Prilagodite ravnotežu boje u skladu s uvjetima osvjetljenja.
Efekti	Primijenite posebne efekte, kao što je sepija ili crno-bijeli tonovi.
Rezolucija	Promjena opcije razlučivosti.

Video player






Saznajte kako koristiti reprodukciju videozapisa za reproduciranje različitih vrsta videozapisa.



Izbjegavajte zaključavanje zaslona uređaja tijekom reproduciranja DivX videa na zahtjev. Svaki puta kada zaključate zaslon tijekom reproduciranja DivX videa na zahtjev, smanjuje se iznos na kartici za iznajmljivanje.

- 1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **Video player**.
- 2 Odaberite način prikaza u gornjem dijelu zaslona.
- 3 Odaberite videozapis za reprodukciju.
- 4 Upravlajte reprodukcijom pomoću virtualnih tipki.

Tijekom reprodukcije videozapisa koristite sljedeće opcije:

- Kako biste drugima poslali video odaberite  → **Dijeljenje preko**.
- Za prikaz titlova odaberite  → **Titlovi**.
- Za primjenu efekta boje odaberite  → **Ton boje**.
- Da biste aktivirali vanjsku vidljivost za odabir odgovarajućih uvjeta osvjetljenja, odaberite  → **Vidljivost na otvorenom**.
- Za pregled detalja o videozapisu odaberite  → **Detalji**.

Album

Saznajte kako pregledati fotografije i reproducirati videozapise spremljene na memoriji uređaja.

► Podržani formati datoteka

Vrsta	Format
Slika	<ul style="list-style-type: none">• Ekstenzija: BMP, GIF, JPG, PNG
Video	<ul style="list-style-type: none">• Ekstenzija: MP4, 3GP, AVI, WMV, ASF, MKV, FLV, WEBM• Kodek: MPEG4, H.264, H.263, Sorenson Spark, DivX®, DIVX3, VC-1, WMV7/8, MP43, VP8



- Izbjegavajte zaključavanje zaslona uređaja tijekom reproduciranja DivX videa na zahtjev. Svaki puta kada zaključate zaslon tijekom reproduciranja DivX videa na zahtjev, smanjuje se iznos na kartici za iznajmljivanje.
- Neki formati datoteka nisu podržani ovisno o softveru uređaja.
- Ako veličina datoteke premaši dostupnu memoriju, prilikom otvaranja može doći do pogreške.
- Kvaliteta reprodukcije može se razlikovati prema vrsti sadržaja.
- Neke datoteke mogu se ne reproducirati pravilno ovisno o načinu šifriranja.

► Pregled fotografije

1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **Album**.

2 Odaberite mapu.



Za filtriranje fotografija i videozapisa, odaberite **Po albumu** ili **Slike i video** → opciju.

3 Odaberite fotografiju (bez ikone) za prikaz.

Tijekom pregledavanja fotografije koristite sljedeće opcije:



- Za prikaz ostalih fotografija, pomaknite se lijevo ili desno.
- Za uvećanje prikaza, postavite dva prsta na zaslon i razdvojite ih. Za umanjenje prikaza, približite prste. Također, možete dvaput dodirnuti zaslon.



Ako ste aktivirali naginjanje, prikaz možete povećavati ili smanjivati dodirivanjem i držanjem dvije točke prstima, a zatim naginjanjem uređaja natrag i naprijed.








- Za pokretanje prezentacije slika odaberite . Dodirnite zaslon kako biste zaustavili prezentaciju.
- Kako biste drugima poslali fotografiju odaberite .
- Za brisanje fotografije odaberite .
- Za pregled detalja o fotografiji odaberite → **Detalji**.
- Za rotiranje fotografije u smjeru suprotnom od kretanja kazaljke sata odaberite → **Rotiraj ulijevo**.
- Za rotiranje fotografije u smjeru kretanja kazaljke sata odaberite → **Rotiraj udesno**.
- Kako biste fotografiju postavili kao pozadinu ili sliku za kontakte odaberite → **Postavi fotografiju kao**.
- Za izrezivanje slike iz fotografije odaberite → **Izreži**.
- Za ispisivanje fotografija pomoću WLAN ili USB veze, odaberite → **Ispis**. Vaš uređaj je kompatibilan samo sa nekim Samsung pisačima.
- Za kopiranje fotografije odaberite → **Kopiraj**.
- Za korištenje prepoznavanja pokreta, odaberite → **Pokreti**.

➤ Reprodukcija videozapisa







- 1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **Album**.
 - 2 Odaberite mapu.
-  Za filtriranje fotografija i videozapisa, odaberite **Po albumu** ili **Slike i video** → opciju.
- 3 Odaberite videozapis (s  ikonom) za reprodukciju.
 - 4 Upravlajte reprodukcijom pomoću virtualnih tipki. ► str. 64



Urednik fotografija

Možete uređivati fotografije i primjenjivati različite efekte.

- 1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **Uređivač fotografija**.
- 2 Odaberite **Odaberite sliku** → mapu → sliku.
Možete napraviti novu fotografiju odabirom opcije **Fotografiranje**.
- 3 Odaberite  i vucite prstom preko područja koje želite odabrati.
 - Za promjenu vrste alata za odabir, odaberite .
 - Za dodavanje ili oduzimanje od granice odabira, odaberite ,  ili . Ako odaberete opciju **Zahvati**, možete prilagoditi veličinu odabira putem odabira opcije .
 - Za poništavanje odabira, odaberite .
- 4 Odaberite **OK**.

5 Za uređivanje fotografije koristite sljedeće opcije:

Opcija	Funkcija
	Zakretanje ili preokretanje slike.
	Promijenite veličinu slike povlačenjem pravokutnika ili odabirom 100% → opcije.
	Izrežite sliku pomicanjem ili povlačenjem pravokutnika.
	Primijenite efekt boje.
	Primijenite efekt filtera.
	Koristite sljedeće alate, poput kopiranja i preoblikovanja.

- Odaberite  za poništavanje poslednje radnje.
- Odaberite  za vraćanje poslednje radnje.

6 Prilagodite sliku po želji i odaberite **OK**.

7 Nakon što završite, odaberite .


8 Unesite naziv fotografije, a zatim odaberite **Da**.

Osobni podaci

Imenik


Saznajte kako stvoriti i upravljati popisom vaših osobnih ili poslovnih kontakata. Možete sačuvati imena, brojeve mobilnih telefona, brojeve kućnih telefona, email adrese, rođendane i još puno toga za vaše kontakte.

› Stvaranje kontakta

- 1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **Imenik**.
- 2 Odaberite .
- 3 Odaberite memorijsko mjesto.
Ako imate više od jednog racuna, odaberite racun kojemu želite dodati kontakt.
- 4 Unesite podatke o kontaktu.
- 5 Odaberite **OK** kako biste dodali kontakt u memoriju.

› Preuzimanje kontakata putem računa




Možete preuzeti kontakte sinkronizacijom dodijeljenog računa.

- 1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Računi i sinkronizacija**.
- 2 Odaberite račun → **Sinkronizacija Imenik** →  za sinkronizaciju popisa kontakata.
Aktualizirani popis kontakata se automatski preuzima i sprema na vaš uređaj.

› Traženje kontakta


- 1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **Imenik**.
- 2 Odaberite **Pretraži kontakte** i unesite prvih nekoliko slova imena.
- 3 Odaberite ime kontakta.

Kada pronađete kontakt, možete koristiti sljedeće opcije:


- Za slanje poruke odaberite .
- Za slanje e-poruke, odaberite email adresu.
- Za uređivanje informacija o kontaktima odaberite  → **Uredi**.
- Za brisanje kontakta odaberite  → **OK**.
- Za dodavanje kontakta kao favorita, odaberite ★.

› Uvoz ili izvoz kontakata

Da biste uvezli datoteke kontakata (u vcf formatu) s uređaja na USB memoriju,


- 1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **Imenik**.
- 2 Odaberite  → **Uvoz/izvoz** → **Uvoz iz pohrane**.
- 3 Odaberite memorijsko mjesto.
Ako imate više od jednog računa, odaberite račun kojemu želite dodati kontakt.
- 4 Odaberite opciju za uvoz jedne datoteke kontakta, više datoteka kontakata ili sve datoteke kontakata i odaberite **OK**.
- 5 Odaberite datoteke kontakata za uvoz i odaberite **OK**.

Za izvoz kontakata na USB memoriju uređaja,


- 1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **Imenik**.
- 2 Odaberite  → **Uvoz/izvoz** → **Izvoz u pohranu**.
- 3 Odaberite **OK** kako biste potvrdili.

➤ Kopiranje ili pomicanje kontakta


Da biste kopirali ili premjestili kontakt sa SIM ili USIM kartice na uređaj,

- 1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **Imenik**.
- 2 Odaberite  → **Uvoz/izvoz** → **Uvezi sa SIM kartice**.
- 3 Odaberite memorijsko mjesto.
Ako imate više od jednog računa, odaberite račun kojemu želite dodati kontakt.
- 4 Odaberite kontakte za kopiranje i odaberite **Kopiraj** ili **Premj.**

Da biste kopirali ili premjestili kontakte sa uređaja na SIM ili USIM karticu,

- 1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **Imenik**.
- 2 Odaberite  → **Uvoz/izvoz** → **Izvoz na SIM karticu**.
- 3 Odaberite kontakte za kopiranje i odaberite **Kopiraj** ili **Premj.** → **OK**.

› Napravite posjetnicu


- 1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **Imenik**.
- 2 Odaberite  → **Moj profil**.
- 3 Unesite svoje osobne podatke.
- 4 Odaberite **OK**.




Posjetnicu možete poslati tako što ćete je dodati poruci ili email poruci ili poslati putem Bluetooth bežične veze.

› Preuzimanje kontakata s računa društvene mreže

Možete pregledavati popis računa društvene mreže i odabrati račun kako biste dodali kontakt s Internet-mjesta u imenik.

- 1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **Imenik**.
- 2 Odaberite  → **Prikaži SNS prijatelje**.
- 3 Odaberite račun.
- 4 Odaberite kontakte → **OK**.

› Izrada grupe kontakata

- 1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **Imenik**.
- 2 Odaberite **Grupe** → .
- 3 Unesite naziv grupe.
- 4 Odaberite **Uredi članove**.
- 5 Sa popisa kontakata odaberite članove i odaberite **OK**.
- 6 Nakon što završite, odaberite **OK**.


Kalendar

Saznajte kako stvoriti i upravljati dnevnim, tjednim ili mjesečnim događajima te kako postaviti alarme kao podsjetnik na važne događaje.

► Promjena prikaza kalendara

- 1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **Kalendar**.
- 2 Odaberite način prikaza u gornjem dijelu kalendara.
 - **Dan:** Raspored sati za jedan cijeli dan
 - **Tjedan:** Popis rasporeda sastanaka za dan u jednom punom tjednu
 - **Mjesec:** Raspored dana za trenutni mjesec
 - **Popis:** Popis svih zakazanih obveza

► Izrada događaja




- 1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **Kalendar**.
- 2 Odaberite .
- 3 Unesite tražene detalje događaja.
- 4 Odaberite **OK**.

► Pregled događaja

Za prikaz današnjeg rasporeda,


- 1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **Kalendar**.
- 2 Odaberite **Danas**.
- 3 Odaberite događaj za pregled pojedinosti.

Za prikaz događaja na određeni datum,

- 1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **Kalendar**.
- 2 Odaberite datum na kalendaru.
Za pomicanje do određenog dana putem ručnog unosa datuma odaberite  → **Idi na**, unesite datum odabirom opcije  ili , i odaberite **Postavi**.
- 3 Odaberite događaj za pregled pojedinosti.

› Zaustavljanje alarma za događaj


Ako ste postavili alarm za događaj u kalendaru, ikona alarma se pojavljuje u navedeno vrijeme.

- 1 Odaberite  na traci sustava.
- 2 Odaberite podsjetnik da biste vidjeli više pojedinosti o događaju.
- 3 Da biste zaustavili podsjetnik s ponovnim oglašavanjem ili ga prekinuli, odaberite **Odgod** ili **Odbij**.

Zapis







Saznajte kako snimiti važne podatke i spremiti ih kako biste ih kasnije pregledali.

› Stvaranje zapisa

- 1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **Zapis**.
- 2 Odaberite .
- 3 Unesite tekst zapisa.
- 4 Odaberite **OK**.

> Prikaz zapisa

- 1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **Zapis**.
- 2 Odaberite zapis za pregled pojedinosti.
Za korištenje dodatnih značajki zapisa odaberite ◀.

Alat	Funkcija
	Obrišite zapis.
	Promijenite boju pozadine zapisa.
	Zaključajte zapis.
	Ispišite zapis pomoću WLAN ili USB veze.
	Pošaljite zapis na Internet-mjesta društvenih mreža.
	Pošaljite zapis drugima.

Povezivanje

Računalne veze

Saznajte kako spojiti uređaj na računalo pomoću USB kabela u različitim načinima rada s USB vezama. Spajanjem uređaja na računalo, možete sinkronizirati datoteke s programom Windows Media Player, izravno preneti podatke na uređaj i sa njega te koristiti program Samsung Kies.

Za korištenje računalnih veza, morate isključiti način za USB ispravljanje grešaka. Otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Aplikacije** → **Razvoj aplikacija**, a zatim obrišite potvrdni okvir pored opcije **USB ispravljanje grešaka**.

➤ Povezivanje s programom Samsung Kies

Provjerite je li Samsung Kies instaliran na računalo. Možete preuzeti program s Internet-mjesta tvrtke Samsung (www.samsung.com/kies).



Samsung Kies će raditi na Windows i Macintosh računalima.

- 1 Pomoću USB kabela spojite višenamjensku utičnicu uređaja s računalom. Samsung Kies pokrenut će se automatski. Ako se aplikacija Samsung Kies ne pokrene automatski, dvaput kliknite ikonu Samsung Kies na računalu.
- 2 Kopirajte datoteke s računala na uređaj. Pogledajte pomoć programa Samsung Kies kako biste saznali više informacija.

➤ Sinkronizacija s Windows Media Playerom

Provjerite je li Windows Media Player instaliran na računalo.

- 1 Pomoću USB kabela spojite višenamjensku utičnicu uređaja na računalo s instaliranim programom Windows Media Player.
Kada se spojite, na računalu će se pojaviti skočni prozor.
- 2 Otvorite Windows Media Player za sinkronizaciju glazbenih datoteka.
- 3 Uredite ili unesite naziv uređaja u skočni prozor (ako je potrebno).
- 4 Odaberite i povucite željene glazbene datoteke na popis za sinkronizaciju.
- 5 Pokrenite sinkronizaciju.

➤ Povezivanje kao uređaj masovne pohrane

Možete povezati uređaj na računalo kao izmjenjivi disk i pristupiti direktoriju datoteka.

- 1 Pomoću USB kabela spojite višenamjensku utičnicu uređaja s računalom.
- 2 Otvorite mapu za pregled datoteka.
- 3 Kopirajte datoteke sa računala na uređaj.



Kako biste prekinuli vezu uređaja s računalom, kliknite ikonu USB uređaja na programskoj traci sustava Windows te opciju za sigurno uklanjanje uređaja za masovnu pohranu. Zatim uklonite USB kabel s računala. U protivnom, može doći do gubitka podataka pohranjenih na uređaj ili oštećenja uređaja.

Wi-Fi

Saznajte kako koristiti mogućnosti bežičnog umrežavanja uređaja za aktiviranje i povezivanje na lokalnu bežičnu mrežu (WLAN) kompatibilnu sa standardima IEEE 802.11 a/b/g/n.

Možete se povezati s internetom ili drugim mrežnim uređajima bilo gdje, gdje je dostupna pristupna točka ili bežično aktivno mjesto.



Uređaj koristi neharmonizirajuće frekvencije i namijenjen je upotrebi u svim europskim državama. U zatvorenim prostorima WLAN-om se može rukovati u cijeloj EU, ali se ne može koristiti na otvorenim prostorima u Francuskoj.

› Aktiviranje značajke WLAN

1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Bežično i mreže**.

2 Odaberite **Wi-Fi** kako biste aktivirali WLAN značajku.



Uključeni WLAN u pozadini trošit će bateriju. Kako biste uštedjeli energiju baterije, WLAN uključujte samo kad ga trebate.

› Traženje i spajanje na WLAN

1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Bežično i mreže** → **Wi-Fi postavke**.

Uređaje će automatski tražiti dostupne WLAN-ove.

2 Odaberite mrežu u dijelu **Wi-Fi mreže**.

3 Unesite šifru za mrežu (ako je potrebno).

4 Odaberite **OK**.

➤ Ručno dodavanje WLAN-a

- 1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Bežično i mreže** → **Wi-Fi postavke** → **Dodaj Wi-Fi mrežu**.
- 2 Unesite SSID mreže i odaberite vrstu sigurnosti.
- 3 Odredite postavke sigurnosti ovisno o odabranoj vrsti sigurnosti.
- 4 Odaberite **Spremi**.

➤ Povezivanje s WLAN-om pomoću WPS-a (Wi-Fi zaštićenog postavljanja)

Pomoću WPS-a možete se povezati s zaštićenom mrežom.

Za spajanje s WLAN mrežom pomoću WPS tipke,

- 1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Bežično i mreže** → **Wi-Fi postavke**.
- 2 Odaberite mrežu označenu kao dostupnu WPS i odaberite **Postavljanje mreže**.
- 3 Odaberite **WPS gumb** → **OK**.
- 4 Pritisnite WPS tipku na pristupnoj točki u roku od 2 minute.

Za spajanje s WLAN mrežom pomoću WPS PIN-a,

- 1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Bežično i mreže** → **Wi-Fi postavke**.
- 2 Odaberite mrežu označenu kao dostupnu WPS i odaberite **Postavljanje mreže**.
- 3 Odaberite **WPS pin s lokac. pristupa** ili **WPS pin s ovog uređaja** → **OK**.
- 4 Na pristupnoj točki unesite PIN i pritisnite tipku za pokretanje.


› Postavljanje postavki statičke IP adrese

- 1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Bežično i mreže** → **Wi-Fi postavke**.
- 2 Odaberite pristupnu točku na popisu mreža.
- 3 Odaberite padajući meni pored opcije **IP postavke**.
- 4 Odaberite **Statično**.
- 5 Promijenite IP postavke za pristupnu točku poput IP adrese, duljine prefiksa mreže, pristupnika, DNS.
- 6 Odaberite **OK**.


Wi-Fi Direct

Saznajte kako koristiti WLAN Direct značajku za spajanje dva uređaja putem WLAN mreže bez korištenja pristupne točke.

› Spajanje uređaja s drugim WLAN uređajem

- 1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Bežično i mreže** → **Postavke za Wi-Fi Direct** → **OK** → **Wi-Fi Direct**.
- 2 Odaberite  → **Traži**.
- 3 Odaberite uređaj a zatim odaberite **Spoji**.
Kada vlasnik drugog uređaja prihvati vezu, uređaji su spojeni.

› Slanje podataka putem WLAN mreže

- 1 Odaberite datoteku ili stavku, primjerice zapis, medijsku datoteku ili Internet adresu u odgovarajućoj aplikaciji ili u opciji **Datoteke**.
 - 2 Odaberite opciju za slanje podataka putem WLAN.
-  Način odabira opcija može se razlikovati prema vrsti podataka.
- 3 Potražite i odaberite WLAN uređaj.

➤ Prijem podataka putem WLAN mreže

Kada se od vas zatraži odaberite **OK** za potvrdu da želite prihvatiti podatke. Primljeni podaci se spremaju u mapu ShareViaWifi.

Bluetooth

Bluetooth je bežična komunikacijska tehnologija kratkog dometa za razmjenu informacija na udaljenosti od oko 10 metara bez fizičke povezanosti.

Nije potrebno usmjeravati uređaje kako bi primili informacije pomoću Bluetootha. Ako su uređaji međusobno unutar dometa, možete razmjenjivati informacije između njih i ako se nalaze u različitim prostorijama.



- Tvrtka Samsung ne snosi odgovornost za gubitak, presretanje ili zlouporabu podataka koji su poslani ili primljeni putem bežične Bluetooth veze.
- Uvijek se osigurajte da dijelite i primete podatke pomoću pouzdanih i propisno zaštićenih uređaja. Ako postoje prepreke između uređaja operativna udaljenost može se smanjiti.
- Neki uređaji, naročito oni koje nije testirala udruga Bluetooth SIG, možda neće biti kompatibilni s vašim uređajem.

➤ Uključivanje Bluetooth bežične značajke

- 1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Bežično i mreže**.
- 2 Za uključivanje Bluetooth bežične veze odaberite **Bluetooth**.

➤ Pronađite i uparite druge uređaje s omogućenom Bluetooth značajkom


- 1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Bežično i mreže** → **Bluetooth postavke** → **Pronađi uređaje u blizini**.
- 2 Odaberite uređaj.
- 3 Unesite PIN za Bluetooth bežičnu vezu ili Bluetooth PIN drugog uređaja, ako postoji i odaberite **OK**. Alternativno odaberite **Spoji** kako biste uskladili PIN između svog i drugog uređaja.

Nakon što vlasnik drugog uređaja unese isti PIN ili prihvati povezivanje, uparivanje je dovršeno. Ako je postupak uparivanja bio uspješan, uređaj će automatski tražiti dostupne usluge.




Neki uređaji, posebno slušalice ili handsfri automobilski pribori, mogu imati fiksni Bluetooth PIN, kao što je 0000. Ako drugi uređaj ima PIN, morate ga unijeti.

➤ Slanje podataka putem Bluetooth bežične veze

- 1 Odaberite datoteku ili stavku, primjerice kontakt, kalendarski događaj, zapis ili medijsku datoteku u odgovarajućoj aplikaciji.
- 2 Odaberite opciju za slanje podataka putem Bluetootha.
 Način za odabir opcije može se razlikovati ovisno o vrsti podataka.
- 3 Pretražite i združite uređaj s omogućenom Bluetooth vezom.

➤ Primanje podataka putem bežične Bluetooth veze

- 1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Bežično i mreže** → **Bluetooth postavke** → **Vidljiv**.
- 2 Kada dobijete obavijest, unesite PIN za Bluetooth bežičnu vezu i odaberite **OK** (ako je potrebno).
- 3 Odaberite  na programskoj traci sustava i odaberite **Prihvati** kao potvrdu da želite primiti podatke sa uređaja.

Primljeni podaci spremaju se u odgovarajuću aplikaciju ili mapu, sukladno vrsti podataka. Ako primite datoteku kontakta, odaberite **Postavke** → **Bežično i mreže** → **Bluetooth postavke** → **Prikaži primljene datoteke** → datoteku kontakta kako biste ju uvezli u imenik.

AllShare


Saznajte kako kod kuće koristiti uslugu Digital Living Network Alliance (DLNA) koja omogućuje dijeljenje medijskih datoteka između uređaja koji imaju DLNA, a uz prijenos putem WLAN-a. Najprije morate aktivirati značajku WLAN i dodati WLAN profil.
► str. 78

➤ Prilagodba DLNA postavki za dijeljenje medijskih datoteka

Kako biste drugim uređajima koji imaju DLNA dopustili pristup medijskim datotekama na uređaju, morate aktivirati dijeljenje medija.




Ovisno o uređajima, neke datoteke se možda neće moći reproducirati na uređajima koji imaju DLNA.

- 1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **AllShare**.
- 2 Odaberite .
- 3 Prilagodite sljedeće postavke za izmjenu DLNA značajke:

Opcija	Funkcija
Naziv medijskog poslužitelja	Unesite naziv za vaš uređaj kao medijski poslužitelj.
Dijeli medije	Uključite dijeljenje videozapisa, slika ili muzike s drugim uređajima koji imaju DLNA.
APN mreža	Odaberite profil povezivanja za uporabu s DLNA vezama.
Šalji iz drugih uređaja	Postavite želite li prihvatiti slanje sa drugih uređaja.

➤ Reprodukcijska datoteka na drugom uređaju s DLNA


- 1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **AllShare**.
- 2 Odaberite **Moj uređaj**.
- 3 Odaberite medijsku kategoriju i datoteku.

- 4 Odaberite player—onaj koji će reproducirati medijsku datoteku. Reprodukција započinje na odabranom playeru.
 - 5 Pratite reprodukciju pomoću ikona na uređaju.
-  Reprodukција može kasniti, ovisno o mrežnoj vezi i spojenom poslužitelju.

▶ Reproduciranje tuđih datoteka na uređaju

- 1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **AllShare**.
- 2 Odaberite uređaj kao medijski poslužitelj—onaj na kojem se nalaze medijske datoteke.
- 3 Odaberite medijsku kategoriju i datoteku. Reprodukција započinje na odabranom playeru.
- 4 Pratite reprodukciju pomoću ikona na uređaju.

▶ Reprodukција datoteka jednog uređaja na drugom uređaju

- 1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **AllShare**.
- 2 Odaberite uređaj kao medijski poslužitelj—onaj na kojem se nalaze medijske datoteke.
- 3 Odaberite medijsku kategoriju i datoteku. Reprodukција započinje na odabranom playeru.
- 4 Odaberite . Uređaj automatski traži uređaje s omogućenim DLNA.
- 5 Odaberite player—onaj koji će reproducirati medijsku datoteku.
- 6 Pratite reprodukciju pomoću ikona na uređaju.

Dijeljenje mobilne mreže

Saznajte kako postaviti uređaj kao bežični modem ili bežičnu pristupnu točku za računala ili druge uređaje, te kako dijeliti mobilnu mrežnu vezu uređaja.

➤ Dijeljenje mobilne mrežne veze uređaja putem WLAN-a

- 1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Bežično i mreže** → **Dijeljenje i mobilna pristupna točka**.
- 2 Odaberite **Mobilna pristupna točka** kako biste aktivirali dijeljenje WLAN veze.
- 3 Odaberite **Postavi mob. pristupnu točku** za konfiguriranje postavki mreže radi korištenja uređaja kao pristupne točke.

Opcija	Funkcija
SSID mreže	Pregledajte i uredite naziv uređaja koji će biti prikazan na vanjskim uređajima.
Sigurnost	Odaberite vrstu sigurnosti.

- 4 Nakon što završite, odaberite **Spremi**.
- 5 Na drugom uređaju pronađite ime vašeg uređaja na dostupnom popisu veza i spojite ga na mrežu.
Vaš će uređaj dijeliti mobilnu mrežnu vezu na drugom uređaju.

› Dijeljenje mobilne mrežne veze uređaja putem USB-a

- 1 Pomoću USB kabela spojite višenamjensku utičnicu uređaja s računalom.
- 2 Otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Bežično i mreže** → **Dijeljenje i mobilna pristupna točka**.
- 3 Odaberite **USB dijeljenje** kako biste aktivirali funkciju USB dijeljenja.
Vaš uređaj će dijeliti mobilnu mrežnu vezu na vašem računalu.
Kako biste prekinuli dijeljenje mrežne veze, očistite potvrdni okvir pored opcije **USB dijeljenje**.



Način dijeljenja mrežne veze može se razlikovati ovisno o operativnom sustavu računala.


› Dijeljenje mobilne mrežne veze uređaja putem Bluetootha

- 1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Bežično i mreže** → **Bluetooth postavke**.
- 2 Za uključivanje Bluetooth bežične veze odaberite **Bluetooth**.
- 3 Pronađite i združite druge Bluetooth uređaje kako biste dijelili mrežu. ► str. 82
- 4 Odaberite **Bežično i mreže** → **Dijeljenje i mobilna pristupna točka** → **Bluetooth dijeljenje** kako biste uključili značajku Bluetooth dijeljenja.

GPS

Uređaj je opremljen prijamnikom globalnog sustava pozicioniranja (GPS). Saznajte kako aktivirati usluge lokacije. Za bolji prijem GPS signala izbjegavajte korištenje uređaja u sljedećim uvjetima:

- između zgrada, u tunelima ili podzemnim prolazima ili unutar zgrada
- pri lošim vremenskim uvjetima
- u blizini visokonaponskih ili elektromagnetskih polja
- u vozilu s zaštitom od sunca

 Ne dodirujte područje unutarnje antene ili pokrivajte ovo područje rukama ili drugim objektima tokom korištenja GPS funkcija.

 Ovisno o vašem području ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

► Uključivanje usluga lokacije

Morate aktivirati usluge lokacije kako biste pronašli svoju lokaciju i pretražili kartu.

- 1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Lokacija i sigurnost**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke ako biste aktivirali usluge lokacije:

Opcija	Funkcija
Koristi bežične mreže	Postavi za korištenje WLAN i/ili mobilnih mreža za pronalaženje lokacije.
Koristi GPS satelite	Postavite na korištenje GPS satelita za pronalaženje lokacije.
Upotrijebite lokaciju za Google pretragu	Postavite uređaj da koristi vašu trenutnu lokaciju za Google pretraživanje i druge Google usluge.

VPN veze

Možete stvoriti virtualne privatne mreže (VPN) i sigurno se spojiti na privatnu mrežu preko javne mreže, kao što je internet.



Vaš je uređaj već trebao biti konfiguriran za pristup internetu. Ako imate problema s pristupom internetu, trebate urediti veze. Ako niste sigurni koje informacije o vezi trebate uneti, obratite se svojem davatelju usluga.

➤ Postavljanje VPN veza


- 1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Bežično i mreže** → **VPN postavke** → **Dodaj VPN**.
- 2 Odaberite vrstu VPN veze.
- 3 Prilagodite informacije o vezi.



Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o vrsti VPN veze.

Opcija	Funkcija
VPN naziv	Unesite naziv VPN poslužitelja.
Odredi VPN posluž.	Upišite IP adresu VPN poslužitelja.
Aktivirajte Šifriranje	Postavite za šifriranje VPN poslužitelja.
Odredite IPsec zajednički ključ	Upišite zajednički ključ.
Aktivirajte L2TP tajna	Postavite za uporabu L2TP tajne šifre.
Odredi L2TP tajnu	Unesite L2TP tajnu šifru.
Odr. korisn. potvrdu	Odaberite korisničku potvrdu na temelju koje vas VPN poslužitelj identificira. Možete preuzeti potvrde sa VPN poslužitelja ili ih skinuti sa Interneta.

Opcija	Funkcija
Odredi CA potvrdu	Odaberite korisničku potvrdu (CA) na temelju koje vas VPN poslužitelj identificira. Možete preuzeti potvrde sa VPN poslužitelja ili ih skinuti sa Interneta.
Domene DNS pretrage	Upišite DNS adresu.

4 Nakon što završite, odaberite  → **Spremi**.

➤ Spoji sa osobnom mrežom


- 1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Bežično i mreže** → **VPN postavke**.
- 2 Odaberite osobnu mrežu za spajanje.
- 3 Unesite svoje korisničko ime i šifru, a zatim odaberite **Spoji**.

Alati

Alarm


Saznajte kako postaviti i upravljati alarmima za važne događaje.

➤ Postavljanje novog alarma

- 1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **Alarm**.
- 2 Odaberite .
- 3 Postavite pojedinosti alarma.
- 4 Nakon što završite, odaberite **OK**.

➤ Zaustavljanje alarma

Kada se alarm oglasi,

- Da zaustavite alarm, vucite  desno.
- Da ponovite alarm nakon zadanog vremena, vucite  lijevo.

➤ Brisanje alarma

- 1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **Alarm**.
- 2 Odaberite alarm za brisanje.
- 3 Odaberite **Obriši** → **OK**.



Možete izbrisati ili isključiti alarm dodirivanjem i držanjem alarma i odabirom opcije **Obriši alarm** ili **Isključi alarm**.


Kalkulator

Počnite izvoditi matematičke izračune izravno na uređaju, baš kao na ručnom ili stolnom kalkulatoru.

- 1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **Kalkulator**.
- 2 Koristite tipke koje odgovaraju zaslonu kalkulatora kako biste izveli osnovne ili složenije operacije.

Preuzimanja

Saznajte kako upravljati popisima datoteka skinutim sa Interneta.







- 1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **Preuzimanja**.
- 2 Odaberite mapu za skidanja.
- 3 Odaberite popis da biste otvorili skinutu datoteku. Za brisanje popisa odaberite potvrdni okvir, a zatim odaberite .





E-knjiga

Saznajte kako otvoriti i čitati knjige i PDF datoteke.

› Čitanje knjiga



- 1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **E-knjiga**.
- 2 Ako ovu aplikaciju pokrećete po prvi puta, pročitajte podatke o opovrgnuću i odaberite **Potvrdi**.
- 3 Odaberite knjigu s police za knjige.
- 4 Kako biste pomakli strane, povucite prstom lijevo ili desno ili dotaknite pored lijeve ili desne margine stranice.


- 5 Dodirnite zaslon i koristite sljedeće opcije:
- Da biste vidjeli sadržaj, favorite ili istaknute dijelove, odaberite .
 - Da biste prilagodili postavke za fontove i temu, odaberite .
 - Za prilagodbu osvjjetljenja zaslona, odaberite .
 - Za čitanje knjige putem značajke tekst u govor odaberite  → **Pročitano**.
 - Za pretragu teksta u knjizi odaberite .
 - Za označavanje trenutačne Internet stranice odaberite .
 - Za kopiranje riječi, dodirnite i zadržite riječ te odaberite **Kopiraj** iz skočnog prozora.
 - Za dodavanje zapisa dodirnite i zadržite riječ te odaberite **Zapis** iz skočnog prozora.
 - Za pretragu riječi na internetu, dodirnite i zadržite riječ te odaberite **Traži** iz skočnog prozora.
- 6 Napravite crtež zapisa s sljedećim alatima:

Alat	Funkcija
	Naglasite tekst.
	Crtajte na knjizi.
	Obrišite crtež ili naglašavanje.
	Prilagodite postavke olovke i naglašavanja.

► Uvoz datoteka knjiga

Možete uvesti datoteke knjiga (u epub i pdf formatu) sa unutarnje memorije.

-  • DRM-zaštićene datoteke knjiga nisu podržane.
- Knjigu možete kupiti u Internet knjižari odabirom opcije .

- 1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **E-knjiga**.
- 2 Odaberite  → **Uvoz**.
- 3 Odaberite datoteke knjiga za uvoz i odaberite **OK**.

Datoteke

Saznajte kako brzo i jednostavno pristupiti svim slikama, videozapisima, glazbi, zvučnim isječcima i ostalim vrstama datoteka koje su spremljene na uređaju.



► Podržani formati datoteka

Vrsta	Format
Slika	<ul style="list-style-type: none">• Ekstenzija: BMP, GIF, JPG, PNG
Video	<ul style="list-style-type: none">• Ekstenzija: MP4, 3GP, AVI, WMV, ASF, MKV, FLV, WEBM• Kodek: MPEG4, H.264, H.263, Sorenson Spark, DivX®, DIVX3, VC-1, WMV7/8, MP43, VP8
Glazba	<ul style="list-style-type: none">• Ekstenzija: MP3, AAC, OGG, FLAC, MP4, 3GP, M4A, WMA, WAV, IMY, MID, XMF, OTA• Kodek: MP3, AAC, AAC+, eAAC+, FLAC, WMA, VORBIS, MIDI, AMR-NB/WB, PCM, AC3 (samo za video)




- Neki formati datoteka nisu podržani ovisno o softveru uređaja.
- Ako veličina datoteke premaši dostupnu memoriju, prilikom otvaranja može doći do pogreške.
- Kvaliteta reprodukcije može se razlikovati prema vrsti sadržaja.
- Neke datoteke mogu se ne reproducirati pravilno ovisno o načinu šifriranja.




› Otvaranje datoteke

- 1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **Datoteke**.
- 2 Odaberite padajući meni u gornjem desnom dijelu zasona i odaberite opciju za uređivanje popisa datoteka.
- 3 Odaberite mapu.
 - Za pomicanje za jednu razinu gore u imeniku datoteka, odaberite .
 - Za povratak na prvu razinu u imeniku datoteka, odaberite .
- 4 Odaberite datoteku za otvaranje.


› Nova mapa

- 1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **Datoteke**.
- 2 Odaberite .
- 3 Unesite ime i odaberite **OK**.

› Kopiranje ili premještanje datoteka


- 1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **Datoteke**.
- 2 Odaberite potvrdni okvir pokraj mapa ili datoteka za kopiranje ili izrezivanje.
- 3 Odaberite  ili .
- 4 Pronađite mapu i odaberite .





› Brisanje datoteka

- 1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **Datoteke**.
- 2 Odaberite potvrdni okvir pokraj mapa ili datoteka za brisanje.
- 3 Odaberite  → **Da**.




Zalijepiti

Saznajte kako napraviti skice zapisa s raznim alatima.

- 1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **Zalijepiti**.
- 2 Odaberite .
- 3 Napravite crtež zapisa s sljedećim alatima:

Alat	Funkcija
	Unesite tekst.
	Pišite ili crtajte na zaslonu.
	Obrišite skicu.
	Prilagodite postavke alata.

Možete koristiti i sljedeće opcije:

- Za umetanje fotografije, zapisa ili karte odaberite  → **Umetni**.
- Odaberite  za poništavanje poslednje radnje.
- Odaberite  za vraćanje poslednje radnje.


- 4 Nakon što završite, odaberite **OK**.

Polaris Office

Saznajte kako stvoriti ili prikazati Microsoft Word, Excel, PowerPoint te Adobe PDF datoteke na uređaju.

› Stvaranje novog dokumenta

- 1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **Polaris Office**.
- 2 Ako aplikaciju pokrećete po prvi puta, registrirajte se kao Internet korisnik ili preskočite registraciju.
- 3 Odaberite **Nova datoteka** → vrstu dokumenta.

- 4 Unesite sadržaj u dokument.
- 5 Nakon što završite, odaberite .
- 6 Unesite naziv dokumenta, a zatim odaberite mjesto za spremanje.
- 7 Odaberite **Spremi**.

➤ Otvaranje dokumenta

- 1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **Polaris Office**.
- 2 Odaberite **Local Storage** → dokument.
Za otvaranje nedavno otvorene datoteke, otvorite datoteku unutar **Novije datoteke**.
- 3 Pogledajte dokument po želji.
 - Za otvaranje trake alata za uređivanje dokumenta (word, tekstualni ili excel dokument), odaberite .
 - Za uvećanje prikaza, postavite dva prsta na zaslon i razdvojite ih. Za umanjenje prikaza, približite prste. Možete odabrati i  → opciju.
 - Za pretragu teksta unutar dokumenta odaberite .
 - Za označavanje trenutačne stranice odaberite  → **Oznaka**.
 - Za prilagodbu dokumenta na veličinu cijelog zaslona, odaberite  → **Tijek teksta**.
 - Kako biste dokument poslali drugima, odaberite  → **Šalji**.
 - Za čitanje dokumenta putem značajke tekst u govor odaberite  → **Tekst govora**.
 - Za ispisivanje poruke odaberite  → **Ispis**. Vaš uređaj je kompatibilan samo sa nekim Samsung pisačima.

› Uređivanje dokumenata na Internetu

Za dodavanje računa,

- 1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **Polaris Office**.
- 2 Odaberite **Dodaj račun**.
- 3 Unesite email adresu i šifru za pristup računu, a zatim odaberite **U redu**.

Za upravljanje dokumentima,

- 1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **Polaris Office**.
- 2 Odaberite **Web Storage** → račun.
- 3 Pregledajte i upravljajte dokumentima na poslužitelju po želji.

Glasovno pretraga

Saznajte kako koristiti značajku govornih naredbi za pretragu lokacija i informacija glasom.



Ovisno o vašem području ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

- 1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **Glasovno pretraga**.
- 2 Odaberite **Govorite sada**.
- 3 Recite naredbu u mikrofonski uređaj.
- 4 Odaberite naziv stavke kojoj želite pristupiti.

Svjetsko vrijeme

Saznajte kako vidjeti vrijeme u drugoj regiji.

1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **Svjetsko vrijeme**.

2 Odaberite .

3 Unesite ime grada ili ga odaberite sa popisa gradova.
Grad možete odabrati na prikazu svjetske karte.

4 Odaberite .

5 Za dodavanje više svjetskih satova ponovite korake od 2 do 4.



Za primjenu ljetnog vremena na satove, dodirnite i držite sat i odaberite **Postavke ljetnog vremena**.

Postavke

Pristupanje meniju Postavke

- 1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke**.
- 2 Odaberite kategoriju postavki i opciju.

Bežično i mreže

Promijenite postavke bežičnih mrežnih veza.

› Profil Bez mreže

Onemogućite sve bežične funkcije na uređaju. Možete koristiti samo izvanmrežne usluge.

› Wi-Fi

Uključite ili isključite značajku WLAN-a.

› Wi-Fi postavke

- **Wi-Fi:** Uključite ili isključite značajku WLAN-a. ► str. 78
- **Obavijest o mreži:** Postavite uređaj da vas obavijesti kad je dostupna otvorena mreža.
- **Wi-Fi postavke načina spavanja:** Postavite kada će uređaj isključiti WLAN značajku.
- **Dodaj Wi-Fi mrežu:** Ručno dodavanje pristupnih točaka za WLAN.

› Postavke za Wi-Fi Direct

- **Wi-Fi Direct:** Aktivirajte WLAN Direct značajku za spajanje dva uređaja putem WLAN mreže bez korištenja pristupne točke.
► str. 80
- **Naziv uređaja:** Pregledajte ili uredite naziv za vaš uređaj.
- **Status:** Pregledajte status veze.
- **Odspajanje Wi-Fi Direct:** Odspojite spojeni uređaj.

› Kies preko Wi-Fi

Spojite uređaj s uslugom Samsung Kies putem WLAN mreže.

› Bluetooth

Uključite ili isključite Bluetooth bežičnu značajku.

› Bluetooth postavke

- **Bluetooth:** Uključite ili isključite Bluetooth bežičnu značajku.
► str. 82
- **Naziv uređaja:** Postavite Bluetooth naziv uređaja.
- **Vidljiv:** Postavite uređaj tako da bude vidljiv ostalim Bluetooth uređajima.
- **Vidljiv istek:** Postavite vrijeme za koje je uređaj vidljiv.
- **Prikaži primljene datoteke:** Pregledajte datoteke primljene od drugih uređaja preko Bluetooth bežične funkcije.
- **Pronađi uređaje u blizini:** Pretražite dostupne Bluetooth uređaje.

› Dijeljenje i mobilna pristupna točka

- **USB dijeljenje:** Uključite značajku USB dijeljenja kako biste dijelili mobilnu mrežnu vezu uređaja s računalima preko USB-a. Kada je spojen na računalo, uređaj se koristi kao bežični modem za računalo. ► str. 87
- **Mobilna pristupna točka:** Uključite značajku mobilne pristupne točke kako biste dijelili mobilnu mrežnu vezu svog uređaja s računalima ili drugim uređajima putem WLAN značajke. ► str. 86
- **Postavi mob. pristupnu točku:** Postavite postavke mreže za korištenje uređaja kao pristupne točke.
- **Bluetooth dijeljenje:** Uključite značajku Bluetooth dijeljenja kako biste dijelili mobilnu mrežnu vezu uređaja s računalima preko Bluetooth bežične veze. ► str. 87
- **Upute:** Saznajte više o USB i WLAN dijeljenju.

› VPN postavke

Postavite i spojite se s virtualnim osobnim mrežama (VPN).

► str. 89

› Mobilne mreže

- **Koristi paketne podatke:** Postavite kako biste omogućili mrežu prebačenih paketnih podataka za mrežne usluge.
- **Podatkovni roaming:** Postavite uređaj za povezivanje s drugom mrežom kad ste u roamingu ili kad matična mreža nije dostupna.
- **Pristupne točke (APN):** Postavite nazive pristupnih točaka (APN).
- **Način rada mreže:** Odaberite vrstu mreže.
- **Mrežni operatori:** Pretražite dostupne mreže i odaberite mrežu za roaming.

Zvuk

Promijenite postavke za različite zvukove na uređaju.

- **Vibracija:** Postavite kada će uređaj vibrirati za razne događaje.
- **Glasnoća:** Prilagodite razinu glasnoće za obavijesti (🔊), medijske zvukove (🔊), tonove zvona alarma (🔊), te zvukove sustava (🔊^{SYS}).
- **Ton obavijesti:** Odaberite ton zvona kao upozorenje na događaje.
- **Zvučni odabir:** Postavite uređaj da se oglasi kad odaberete aplikaciju ili mogućnost na dodirnom zaslonu.
- **Zvukovi zaključavanja zaslona:** Postavite uređaj da se oglasi kada zaključavate ili otključavate dodirni zaslon.
- **Vibracija na dodir:** Postavite uređaj da vibrira kad pritiskate tipke.
- **Jačina vibracije:** Podešavanje jačine vibracije haptic povratne informacije.

Zaslon

Promijenite postavke zaslona.

- **Svjetlina:** Aktivirajte automatsko osvjetljenje ili postavite osvjetljenje zaslona.
- **Prikaz zaslona:**
 - **Vrsta slova:** Promijenite vrstu fonta za tekst na zaslonu. Možete skinuti fontove iz prodavnice Android Market odabirom opcije **Preuzmi vrstu slova na mreži**.
 - **Početni zaslon:** Odaberite pozadinsku sliku za početni zaslon.
 - **Zaključaj zaslon:** Odaberite sliku za prikaz kada je zaslon zaključan.
- **Način:** Odaberite način prikaza.
- **Auto. rotacija zaslona:** Postavite rotira li se automatski sučelje prilikom okretanja uređaja.
- **Animacija:** Postavite uređaj da prikazuje animaciju kad se prebacujete između prozora.
- **Istek zaslona:** Postavite vrijeme nakon kojeg uređaj isključuje pozadinsko osvjetljenje zaslona.
- **Auto. prilagodba zaslona:** Postavite za uštedu energije podešavanjem osvjetljenja zaslona.
- **Vodoravna kalibracija:** Kalibrirajte akcelerometar za podešavanje horizontalne osi uređaja za bolje prepoznavanje pokreta.

Štednja baterije

- **Koristi štednju baterije:** Automatski uključite štednju baterije kada je baterija skoro prazna.
- **Štednja baterije uključi.:** Odaberite razinu snage za štednju baterije.
- **Isključi Wi-Fi:** Isključite WLAN značajku kada uređaj nije spojen s WLAN pristupnom točkom.

- **Isključi Bluetooth:** Isključite Bluetooth kada se ne koristi.
- **Isključi GPS:** Isključite GPS kada se ne koristi.
- **Isključi sinkronizaciju:** Isključite sinkronizaciju kada se uređaj ne sinkronizira s Internet poslužiteljem.
- **Svjetlina:** Uključite postavku osvjetljenja za štednju baterije.
- **Svjetlina:** Postavite razinu osvjetljenja za štednju baterije.
- **Istek zaslona:** Postavite vrijeme nakon kojeg uređaj isključuje pozadinsko osvjetljenje zaslona.
- **Savjeti za štednju:** Saznajte kako smanjiti potrošnju baterije.

Lokacija i sigurnost

Promijenite postavke sigurnosti svog uređaja i GPS funkcije.

- **Koristi bežične mreže:** Postavi za korištenje WLAN i/ili mobilnih mreža za pronalaženje lokacije.
- **Koristi GPS satelite:** Postavite na korištenje GPS satelita za pronalaženje lokacije.
- **Upotrijebite lokaciju za Google pretragu:** Postavite uređaj da koristi vašu trenutnu lokaciju za Google pretraživanje i druge Google usluge.
- **Konfig. zaslon zaklju.:** Postavite kako otključati zaslon.
 - **Isključeno:** Onemogućite zaključavanje zaslona.
 - **Nezaštićeno:** Postavite za korištenje zaključavanja zaslona bez PIN-a, šifre ili znaka.
 - **Znak:** Postavite znak za otključavanje da biste otključali uređaj.
 - **PIN:** Postavite PIN (brojčani) kako biste otključali zaslon.
 - **Šifra:** Postavite šifru (brojčanu) kako biste otključali zaslon.

- **Info. o vlasniku:** Uredite tekst koji želite prikazati na zaključanom zaslonu.
- **Šifriraj uređaj:** Postavite PIN ili šifru za šifriranje uređaja radi zaštite podataka i informacija pohranjenih na uređaju. Kada ste šifrirali uređaj, morate unijeti šifru svaki put kad uključite uređaj. Prvo morate napuniti bateriju jer bi šifriranje uređaja moglo potrajati više od sat vremena.
- **Upozorenje o SIM promjeni.** Aktivirajte ili deaktivirajte značajku "Pronađi moj mobil. uređaj" koja vam pomaže locirati telefon u slučaju da je izgubljen ili ukraden. ► str. 28
- **Primatelji upozorenja:** Postavite primatelje za prijem poruka praćenja vašeg izgubljenog uređaja.
- **Daljinske kontrole:** Postavite za daljinsko upravljanje izgubljenog uređaja putem Interneta.
- **Postavite SIM zaključavanje:**
 - **Zaključaj SIM:** Aktivirajte ili deaktivirajte značajku PIN zaključavanja kako bi uređaj tražio unos PIN-a prije korištenja.
 - **Promijeni SIM PIN:** Promijenite PIN koji se koristi za pristup podacima na SIM ili USIM kartici.
- **Vidljive šifre:** Postavite uređaj da prikazuje lozinku dok je unosite.
- **Administratori uređaja:** Pregledajte administratore uređaja instalirane na uređaju. Možete aktivirati administratore uređaj kako biste primijenili nova pravila na uređaj.
- **Koristi sigurne podatke za prijavu:** Koristite certifikate i vjerodajnice kako biste osigurali uporabu različitih aplikacija.
- **Instaliraj s USB memorije:** Instalirajte šifrirane certifikate koji su pohranjeni na USB memoriji.
- **Postavi šifru:** Napravite i potvrdite šifru za pristup vjerodajnicama.
- **Obriši spremnik:** Obrišite sadržaj vjerodajnica sa uređaja i poništite šifru.

Aplikacije

Promijenite postavke za upravljanje instaliranim aplikacijama.

- **Upravljanje aplikacijama:** Pristupite popisu aplikacija instaliranih na uređaju i provjerite informacije o aplikacijama.
- **Aktivni programi i procesi:** Pogledajte usluge koje koristite i pristupite im radi upravljanja.
- **Korištenje memorije:** Pregledajte dostupnu memoriju i memoriju koja se koristi za aplikacije.
- **Korištenje baterije:** Pregledajte količinu energije koju troši vaš uređaj.
- **Nepoznati izvori:** Odaberite da biste preuzeli aplikacije s bilo kojeg izvora. Ako ne odaberete ovu mogućnost, aplikacije možete preuzeti samo s Android Market.
- **Razvoj aplikacija:**
 - **USB ispravljanje grešaka:** Odaberite za povezivanje uređaja s računalom pomoću USB kabela. Ovo je namijenjeno razvoju aplikacije.
 - **Ostani pripravan:** Postavite zaslon uređaja da ostane uključen tijekom punjenja baterije.
 - **Uključi lažne lokacije:** Omogući slanje lažnih lokacija i servisnih podataka usluzi Upravitelj lokacija radi testiranja. Ovo je namijenjeno razvoju aplikacije.
- **Samsung Apps:** Odaberite mrežnu vezu (WLAN ili mrežu prebačenih pakernih podataka) kako biste primali obavijesti o novim aplikacijama od Samsung Apps.

Računi i sinkronizacija

Promijenite postavke za automatsku sinkronizaciju ili upravljanje računima za sinkronizaciju.

- **Pozadinski podaci:** Odaberite postavke za uporabu automatske sinkronizacije. Automatska sinkronizacija pokrenut će se u pozadini bez otvaranja aplikacija i sinkroniziranja podataka.
- **Auto. sinkronizacija:** Postavite uređaj za automatsku sinkronizaciju podataka o kontaktima, kalendaru i emailu.

Postavke pokreta

Promijenite postavke koje upravljaju prepoznavanjem pokreta na vašem uređaju.

- **Aktivacije pokreta:** Postavite za korištenje prepoznavanja pokreta.
- **Nagib:** Postavite za povećavanje ili smanjivanje pri pregledu slika u Albumu ili pregledavanju internet stranica kada pritisnete i držite dvije točke s prstima, a zatim nagnete uređaj natrag i naprijed.
- **Pomicanje:** Postavite za pomicanje stavke na drugu stranicu kada dodirnete i držite stavku, a zatim nagnete uređaj lijevo ili desno.

Vatrozid

Promijenite postavke da biste dozvolili ili spriječili pristup Internetu.

- **Koristi IP vatrozid:** Aktivirajte internetski vatrozid radi zaštite vaših aplikacija.
- **Postavke IP vatrozida:** Postavite zadane postavke vatrozida aplikacije tako što ćete odabrati pravilo za dozvolu, blokadu, zadano pravilo ili mrežnu vezu.
- **Postavke zadanih odredbi:** Postavite zadano pravilo za dozvolu ili blokiranje pristupa Internetu za aplikaciju.

Privatnost

- **Pokreni sigurnosnu kopiju:** Postavite za spremanje sigurnosne kopije postavki i podataka o aplikacijama na Google poslužitelju.
- **Sigurnosno kopiranje računa:** Dodajte i pogledajte vaš Google račun za izradu sigurnosne kopije podataka.
- **Auto. vraćanje sigurnosne kopije:** Postavite za vraćanje postavki i podataka o aplikacijama kada se aplikacije ponovno instaliraju na uređaj.
- **Vraćanje tvorničkih postavki:** Vratite postavke na tvorničke zadane vrijednosti i obrišite sve vaše podatke.

Spremanje

Provjerite informacije o memoriji uređaja.

Jezik i unos

Promijenite postavke za unos teksta, prepoznavanje glasa i značajku tekst u govor.

› Odaberite jezik

Postavite jezik zaslona za sve menije i aplikacije.

› Postavke glasovnog prepoznavanja

- **Jezik:** Odaberite jezik za Google prepoznavanje glasa.
- **Sigurno pretraživanje:** Postavite uređaj za filtriranje eksplicitnog teksta i/ili slika iz rezultata pretraživanja glasom.
- **Blokiraj uvredljiv govor:** Sakrijte uvredljive riječi koje je uređaj prepoznao iz rezultata pretraživanja glasom.

› Postavke tekst u govor

- **Slušaj primjer:** Poslušajte izgovoreni tekst kao primjer. Instalirajte glasovne podatke za korištenje značajke tekst-u-govor.
- **Uvijek koristi moje postavke:** Postavite za korištenje brzine govora i postavki jezika koje ste zadali umjesto postavki spremljenih u aplikacijama
- **Zadani program:** Postavite program za sintezu govora koji će se koristiti za izgovoreni tekst.
- **Instalirajte glasovne podatke:** Skinite i instalirajte glasovne podatke za korištenje značajke tekst-u-govor.
- **Brzina govora:** Odaberite brzinu za značajku tekst-u-govor.
- **Jezik:** Odaberite jezik za značajku tekst-u-govor.
- **Programi:** Prikaz tekst-u-govor programa preuzetih sa aplikacije Android Market.

› Trenutni način unosa

Pogledajte zadanu vrstu tipkovnice za unos teksta.

› Odabir načina unosa

Postavite uređaj za skrivanje ili prikaz ikone za postavke unosa teksta (📄). Ako odaberete **Automatski**, uređaj automatski skriva ili prikazuje ikonu, ovisno o vrsti tipkovnice.

› Postavi način unosa

- **Swype**
 - **Swype:** Postavite uređaj za korištenje Swype tipkovnice.
 - **Postavke:**
 - Jezik:** Odaberite jezik za unos teksta.



Tekst ne možete unositi na nekim jezicima. Za unos teksta trebate promijeniti jezik na neki od podržanih jezika.

Zvučna povr. informacija: Postavite upozorenje za slučaj da nema alternativnih riječi za vaše unos, ako dvaput dodirnete riječ.

Vibr.kod prit.tipki: Postavite telefon da vibrira kad pritisnete tipku.

Prikaži savjete: Postavite uređaj da automatski prikazuje savjete za akcije kada su dostupni.

Prijedlog riječi: Postavite uređaj za prikaz prijedloga prilikom unosa teksta. Ta je značajka dostupna samo za engleski jezik.

Automatski razmak: Postavite uređaj da automatski stavlja prored između riječi.

Auto. veliko slovo: Postavite uređaj da automatski piše prvo veliko slovo nakon završnog interpunkcijskog znaka poput točke, upitnika ili uskličnika.

Pokaži komplet. precrt.: Postavite vrijeme prikazivanja traga povlačenja na tipkovnici.

Brzina naspram točnosti: Postavite balans za brzinu i točnost.

Osobni rječnik: Postavite osobni rječnik. Riječi u vašem rječniku se pojavljuju kao prijedlozi vaših unosa teksta.

Resetiraj Swypeov rječnik: Obrišite riječi koje ste dodali u rječnik.

Swype pomoć: Pristupite informacijama o pomoći preko Swype tipkovnice.

Obuka: Saznajte kako brže unijeti tekst pomoću Swype tipkovnice.

Inačica: Pregledajte informacije o verziji.

- **Android tipkovnica**

- **Android tipkovnica:** Postavite uređaj za korištenje Android tipkovnice.

- **Aktivni načini unosa:** Odaberite jezik za unos teksta.

- **Postavke:**

Automatsko pisanje velikih slova: Postavite uređaj da automatski piše prvo veliko slovo nakon završnog interpunkcijskog znaka poput točke, upitnika ili uskličnika.

Vibracija pri pritisku na tipku: Postavite telefon da vibrira kad pritisnete tipku.

Zvuk pri pritisku tipke: Postavite uređaj da daje ton kad pritisnete tipku.

Samoispravak: Postavite uređaj za automatsko ispravljanje pogrešnih riječi.

Pokaži prijedloge ispravka: Postavite uređaj da traži riječi sukladno vašem unosu i prikazuje prijedloge riječi.

- **Samsung tipkovnica**

- **Samsung tipkovnica:** Postavite uređaj za korištenje Samsung tipkovnice.

- **Postavke:**

T9 jezik: Odaberite jezik za unos teksta.



Tekst ne možete unositi na nekim jezicima. Za unos teksta trebate promijeniti jezik na neki od podržanih jezika.

XT9: Aktivirajte način XT9 za unos teksta pomoću načina prediktivnog unosa.

XT9 napredne postavke: Aktivirajte dodatne funkcije načina XT9, poput automatskog dovršavanja, automatskog ispravljanja ili automatske zamjene te postavite osobni rječnik.

Auto. točka: Postavite uređaj da stavlja točku kada dvaput dodirnete razmaknicu.

Zvuk tipki: Postavite uređaj da daje ton kad pritisnete tipku.

Auto. veliko slovo: Postavite uređaj da automatski piše prvo veliko slovo nakon završnog interpunkcijskog znaka poput točke, upitnika ili uskličnika.

Glas. ulaz: Aktivirajte funkciju glasovnog unosa teksta na Samsung tipkovnici.

Postavke rukopisa: Prilagodite postavke za način rukopisa, poput vremena prepoznavanja, debljine olovke ili boje olovke.

Upute: Saznajte kako unijeti tekst preko Samsung tipkovnice.

Pristupačnost

Promijenite postavke značajki pristupačnosti.

- **Pristupačnost:** Aktivirajte pristupačnost aplikacije koju ste skinuli, kao što su Talkback ili Kickback, koji pružaju povrat glasa, melodije ili vibracije.
- **Usluge pristupačnosti:** Odaberite aplikaciju pristupačnosti za korištenje. Ova je opcija je dostupna samo kada ste preuzeli aplikacije pristupačnosti na vašem uređaju.
- **Skripte dostupnosti:** Postavite za dozvolu skidanja skripti dostupnosti sa Googlea.
- **Dodir i držanje:** Postavite vrijeme prepoznavanja dodira i držanja zaslona.

Datum i vrijeme

Pristupite i promijenite sljedeće postavke za upravljanje načinom prikaza vremena i datuma na vašem uređaju:



Ako je baterija potpuno ispražnjena ili je uklonjena iz uređaja, datum i vrijeme bit će resetirani.

- **Auto. datum i vrijeme:** Automatski aktualizirajte datum i vrijeme kad se krećete kroz vremenske zone.
- **Postavi datum:** Ručno postavljanje trenutačnog datuma.
- **Postavi vrijeme:** Ručno postavljanje trenutačnog vremena.
- **Odabir vremenske zone:** Postavite svoju vremensku zonu.
- **Upotreba formata 24 sata:** postavljanje vremena za prikaz u 24-satnom formatu.
- **Odabir formata datuma:** Odaberite format za prikaz datuma.

O uređaju

Pristupite informacijama o uređaju, provjerite status uređaja te aktualizirajte sustav uređaja.

Rješavanje problema

Kada uključite uređaj ili dok ga koristite, od vas će se zatražiti da unesete jedan od sljedećih kodova:

Kod	Kako biste riješili problem pokušajte sljedeće:
Šifra	Kada je značajka zaključavanja uređaja omogućena, morate unijeti šifru koju ste postavili za uređaj.
PIN	Kada uređaj upotrebljavate prvi put ili ako je omogućen zahtjev za PIN-om, morate unijeti PIN koji ste dobili sa SIM ili USIM karticom. Ovu značajku možete onemogućiti pomoću menija Zaključaj SIM .
PUK	Vaša SIM ili USIM kartica je blokirana, obično kao posljedica nekoliko uzastopnih unosa neispravnoga PIN koda. Morate upisati PUK koji ste dobili od davatelja usluga.
PIN2	Kada pristupite meniju za koji je potreban PIN2, unesite PIN2 koji je priložen uz SIM ili USIM karticu. Pojediniosti možete doznati od davatelja usluga.

Vaš uređaj javlja greške na mreži ili u servisu

- Kada se nalazite u područjima sa slabim signalom, možete izgubiti prijam. Premjestite se na drugo područje i pokušajte ponovo.
- Ne možete pristupiti nekim opcijama bez pretplate. Pojediniosti možete doznati od davatelja usluga.

Dodirni zaslon reagira sporo ili neispravno

Ako vaš uređaj ima dodirni zaslon, a on ne reagira ispravno, pokušajte sljedeće:

- Uklonite zaštitne pokrove s dodirnog zaslona. Zaštitni pokrovi mogu spriječiti uređaj u prepoznavanju unosa i ne preporučuju se za uređaje s dodirnim zaslonom.
- Vodite računa da su vam ruke čiste i suhe kada dodirujete dodirni zaslon.
- Ponovno pokrenite uređaj kako biste izbrisali privremene softverske pogreške.
- Provjerite je li softver uređaja nadograđen na najnoviju verziju.
- Ako je dodirni zaslon ogreban ili oštećen, odnesite ga u Samsungov servisni centar.

Uređaj blokira ili javlja fatalne greške

Ako se uređaj blokira ili prestane reagirati, morat ćete zatvoriti programe ili vratiti tvorničke postavke uređaja kako biste ga osposobili za rad. Ako je uređaj blokiran i ne reagira, pritisnite i držite [ⓘ] 10 do 15 sekundi dok se uređaj ne isključi i automatski ponovno uključi.

Ako to ne riješi problem, vratite uređaj na tvorničke postavke. Otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Privatnost** → **Vraćanje tvorničkih postavki** → **Vraćanje uređaja** → **Obriši sve**.

Uređaj se oglašava kratkim zvučnim signalom i ikona baterije svijetli

Vaša baterija je pri kraju. Ponovno napunite bateriju kako biste nastavili koristiti uređaj.

Baterija se ne puni ispravno ili se uređaj ponekad isključuje za vrijeme punjenja

Ako se baterija ne može više do kraja napuniti, potrebno je zamijeniti je novom baterijom. Odnosite uređaj u lokalni Samsungov servisni centar.

Uređaj je vruć na dodir

Kada upotrebljavate aplikacije koje zahtijevaju više snage ili ih koristite duže vrijeme, uređaj se može zagrijati. To je uobičajeno i ne bi trebalo utjecati na vijek uređaja niti na njegovu izvedbu.

Prilikom pokretanja fotoaparata pojavljuju se poruke greške

Vaš Samsung mobilni uređaj mora imati dovoljno dostupne memorije i dovoljno napunjenu bateriju za pokretanje aplikacije fotoaparata. Ako prilikom pokretanja fotoaparata primite poruku greške, pokušajte sljedeće:

- Napunite bateriju.
- Oslobodite dio memorije prebacivanjem datoteka na računalo ili brisanjem datoteka s uređaja.
- Ponovno pokrenite uređaj. Ako i dalje imate problema s aplikacijom fotoaparata, a pokušali ste primijeniti ove savjete, obratite se Samsungovom servisnom centru.

Prilikom otvaranja glazbenih datoteka pojavljuju se poruke greške

Neke se glazbene datoteke možda neće pravilno reproducirati na vašem Samsung mobilnom uređaju iz nekoliko razloga. Ako prilikom otvaranja glazbenih datoteka primite poruke greške, pokušajte sljedeće radnje:

- Oslobodite dio memorije prebacivanjem datoteka na računalo ili brisanjem datoteka s uređaja.
- Provjerite je li glazbena datoteka zaštićena sustavom upravljanja digitalnim pravima (DRM, Digital Rights Management). Ako je datoteka zaštićena sustavom upravljanja digitalnim pravima, provjerite posjedujete li odgovarajuću licencu ili ključ za reprodukciju datoteke.
- Provjerite podržava li vaš uređaj tu vrstu datoteke.

Nije lociran drugi Bluetooth uređaj

- Provjerite je li Bluetooth bežična značajka aktivirana na vašem uređaju.
- Po potrebi provjerite je li Bluetooth bežična značajka aktivirana na uređaju na koji se želite spojiti.
- Provjerite nalazi li se vaš uređaj i drugi Bluetooth uređaj unutar maksimalnog Bluetooth područja djelovanja (10 metara).

Ako vam navedeni savjeti ne pomognu u rješavanju problema, obratite se Samsungovom servisnom centru.

Prilikom povezivanja uređaja s računalom nije uspostavljena veza

- Provjerite je li USB kabel koji koristite kompatibilan s vašim uređajem.
- Provjerite jesu li na vašem računalu instalirani ispravni pokretački programi i jesu li ažurirani.

Sigurnosne mjere opreza

Kako biste spriječili ozljede ili oštećenja uređaja, prije uporabe uređaja pročitajte sljedeće informacije.

Upozorenje: spriječite električne udare, požar i eksploziju

Nemojte upotrebljavati oštećene kabele za napajanje, utikače ili labave utičnice

Nemojte dodirivati kabel za napajanje vlažnim rukama ili isključivati punjač povlačenjem kabela

Nemojte savijati ili oštećivati kabel za napajanje

Nemojte upotrebljavati uređaj prilikom punjenja ili ga dodirivati vlažnim rukama

Nemojte izazivati kratak spoj na punjaču ili bateriji

Pazite da ne ispustite punjač ili bateriju ili prouzrokuje oštećenja na drugi način

Nemojte puniti bateriju punjačima koje nije odobrio proizvođač

Ne koristite uređaj za vrijeme oluja

Vaš uređaj može biti u kvaru i opasnost od strujnog udara je povećana.

Ne upotrebljavajte oštećenu litijsko-ionsku bateriju (Li-Ion)

Za sigurno uklanjanje litijsko-ionskih baterija obratite se najbližem ovlaštenom servisnom centru.

Oprezno rukujte i odlažite baterije i punjače

- Upotrebljavajte samo baterije i punjače koji su posebno oblikovani za vaš uređaj i koje je odobrila tvrtka Samsung. Baterije i punjači koji nisu kompatibilni mogu uzrokovati ozbiljne ozljede ili štetu na vašem uređaju.
- Baterije i uređaje nemojte bacati u vatru. Pridržavajte se lokalnih odredbi prilikom odlaganja rabljenih baterija ili uređaja.
- Nikada ne postavljajte baterije ili uređaje na ili u grijače uređaje, kao što su mikrovalne pećnice, štednjaci ili radijatori. Baterije mogu eksplodirati ako se pregriju.

- Nikada nemojte razbijati ili bušiti baterije. Izbjegavajte izlaganje visokom vanjskom pritisku koje može dovesti do unutarnjega kratkog spoja i pregrijavanja.

Zaštitite uređaj, bateriju i punjač od oštećenja

- Izbjegavajte izlaganje uređaja i baterija pre niskim ili previsokim temperaturama.
- Vrlo visoke ili niske temperature mogu uzrokovati promjenu oblika uređaja i smanjiti kapacitet punjenja i vijek trajanja uređaja i baterija.
- Spriječite kontakt baterija s metalnim predmetima, to može izazvati povezivanje + i - polova baterija i dovesti do privremenih ili stalnih oštećenja baterije.
- Nikada ne upotrebljavajte oštećeni punjač ili bateriju.

Opres: pridržavajte se svih sigurnosnih upozorenja i odredbi prilikom uporabe uređaja u područjima ograničene uporabe

Isključite uređaj na području gdje je zabranjena uporaba

Pridržavajte se svih odredbi koje ograničavaju uporabu mobilnoga uređaja u određenom području.

Nemojte upotrebljavati uređaj u blizini drugih elektroničkih uređaja

Većina elektroničkih uređaja upotrebljava radiofrekventijske signale. Može doći do smetnji na uređaju zbog drugih električnih uređaja.

Nemojte upotrebljavati uređaj u blizini pejsmejkera

- Po mogućnosti izbjegavajte uporabu uređaja u rasponu od 15 cm od pejsmejkera jer može doći do međusobnog ometanja uređaja.
- Ako je uporaba uređaja neophodna, udaljite ga najmanje 15 cm od pejsmejkera.
- Kako biste moguća ometanja uređaja smanjili na najmanju moguću mjeru, upotrebljavajte uređaj na strani suprotnoj od pejsmejkera.

Nemojte upotrebljavati uređaj u bolnici ili u blizini medicinske opreme jer može doći do ometanja uređaja putem radiofrekvencije

Ako vi osobno upotrebljavate medicinsku opremu, obratite se proizvođaču opreme kako biste se provjerili je li oprema zaštićena od radiofrekvencija.

Ako upotrebljavate slušno pomagalo, obratite se proizvođaču za informacije o radijskim smetnjama

Radiofrekvencija uređaja može ometati neka slušna pomagala. Kontaktirajte proizvođača kako biste saznali sve o zaštiti slušnog pomagala.

Isključite uređaj u potencijalno eksplozivnim okružjima

- Uvijek se pridržavajte propisa, uputa i znakova u potencijalno eksplozivnim okružjima.
- Mobilni uređaj nemojte koristiti na benzinskim crpkama ili u blizini zapaljivih goriva i kemikalija, i blizu područja eksplozija.
- Ne pohranjujte i ne prevozite zapaljive tekućine, plinove ili eksplozivne materijale u istom pretincu u kojem se nalazi uređaj, njegovi dijelovi ili dodatna oprema.

Isključite uređaj kad se nalazite u zrakoplovu

Uporaba uređaja u zrakoplovu je ilegalna. Uređaj može ometati elektronske navigacijske uređaje u zrakoplovu.

Radiofrekvencija uređaja može prouzrokovati kvar na elektroničkim uređajima u motornim vozilima

Radiofrekvencija uređaja može prouzrokovati kvar elektronskih uređaja u automobilu. Za više informacija obratite se proizvođaču.

Propisna njega i uporaba mobilnog uređaja

Uređaj držite na suhom

- Vлага i sve vrste tekućina mogu oštetiti dijelove ili elektroničke krugove uređaja.
- Ne uključujte uređaj ako je vlažan. Ako je vaš uređaj već uključen, isključite ga i odmah izvadite bateriju (ako se uređaj ne može isključiti ili ne možete izvaditi bateriju, ostavite ga u tom stanju). Zatim, osušite uređaj ručnikom i odnesite ga u servisni centar.
- Tekućine će promijeniti boju oznake koja upućuje na oštećenje vodom unutar uređaja. Oštećenje vodom na uređaju može poništiti jamstvo proizvođača.

Nemojte upotrebljavati ili spremati uređaj na prašnjavim i prljavim područjima

Prašina može prouzrokovati kvar na uređaju.

Nemojte spremati uređaj na kosim površinama

Ako padne, može doći do oštećenja.

Nemojte spremati uređaj na vrućim ili hladnim područjima.

Upotrebljavajte uređaj na -20 °C do 45 °C

- Uređaj može eksplodirati ako ga ostavite u zatvorenom vozilu jer temperatura u unutrašnjosti može dosegnuti do 80 °C.
- Nemojte izlagati uređaj izravnoj sunčevoj svjetlosti na dulje vremensko razdoblje (primjerice, na nadzornoj ploči automobila).
- Bateriju pohranjujte na temperaturi od -20 °C do 45 °C.

Nemojte spremati uređaj s metalnim objektima, kao što su kovanice, ključevi ili ogrlice

- Može doći do deformiranja ili kvara uređaja.
- Ako polovi baterije dođu u dodir s metalnim objektima, može doći do požara.

Nemojte pohranjivati uređaj u blizini magnetskih polja

- Može doći do kvara uređaja ili pražnjenja baterije zbog izlaganja magnetskim poljima.
- Kartice s magnetskom trakom, što uključuje kreditne kartice, bankovne knjižice i karte za ukrcavanje u zrakoplov mogu biti oštećene magnetskim poljima.
- Nemojte upotrebljavati torbe ili dodatke s magnetskim zatvaranjem niti dozvoliti da uređaj dođe u kontakt s magnetskim poljima u dužim vremenskim razdobljima.

Nemojte spremati uređaj u blizini grijalica, mikrovalnih pećnica, vruće opreme za kuhanje ili spremnika pod visokim tlakom

- Može doći do curenja baterije.
- Uređaj se može pregrijati i prouzrokovati vatru.

Pazite da ne ispustite ili na drugi način udarite uređaj

- Može doći do oštećenja zaslona uređaja.
- Ako je savijen ili iskrivljen, može doći do oštećenja uređaja ili kvara određenih dijelova.

Ako vaš uređaj ima bljeskalicu ili svjetlo, ne koristite bljeskalicu blizu očiju ljudi i kućnih ljubimaca

Uporaba bljeskalice preblizu očima može prouzrokovati privremeni gubitak vida ili oštećenje očiju.

Budite oprezni pri izlaganju treperavim svjetlima

- Dok koristite uređaj, ostavite svjetla u sobi i ne držite zaslon preblizu očiju.
- Kad ste, za vrijeme gledanja videozapisa ili igranja flash igrice u duljim razdobljima, izloženi treperavim svjetlima može doći do napadaja ili nesvjestica. Ako osjetite nelagodu, odmah prestanite koristiti uređaj.

Smanjite opasnost od ozljeda uslijed ponovljenog kretanja

Kada neprestano ponavljate radnje, kao što su pritiskanje tipki, crtanje znakova na dodirnom zalonu prstima, ili igranje igrice, ponekad možete osjetiti nelagodu u rukama, vratu, ramenima ili drugim dijelovima tijela. Kada uređaj koristite u duljem razdoblju, opušteno držite uređaj, lagano pritisnite tipke i često pravite pauze. Ako i dalje osjećate nelagodu tijekom ili nakon takve uporabe, prestanite s uporabom i posjetite liječnika.

Osigurajte maksimalan vijek trajanja baterije i punjača

- Izbjegavajte punjenje baterija duže od jednog tjedna jer predugo punjenje može skratiti vijek trajanja baterije.
- Nerabljene baterije s vremenom će se isprazniti i moraju se ponovo napuniti prije upotrebe.
- Isključite punjače iz izvora napajanja kada nisu u upotrebi.
- Upotrebljavajte baterije samo u svrhe za koje su namijenjene.

Upotrebljavajte baterije, punjače, dodatnu opremu i pribor koji je odobrio proizvođač

- Uporaba generičkih baterija ili punjača može skratiti vijek trajanja ili prouzrokovati kvar uređaja.
- Samsung ne preuzima odgovornost za sigurnost korisnika u slučaju uporabe dodatne opreme ili pribora koje tvrtka Samsung nije odobrila.

Nemojte gristi ili stavljati u usta uređaj ili bateriju

- To može prouzrokovati oštećenje uređaja ili eksploziju.
- Ako uređaj rabe djeca, osigurajte da ga ispravno koriste.

Kada govorite u uređaj:

- Govorite izravno u mikrofoni.
- Izbjegavajte kontakt s unutarnjom antenom uređaja. Dodirivanje antene može smanjiti kvalitetu poziva ili prouzrokovati prijenos više radiofrekvencije nego što je potrebno.

Zaštitite svoj sluh i uši kada koristite slušalice



- Neumjereno izlaganje glasnim zvukovima može prouzrokovati oštećenje sluha.
- Izlaganje glasnim zvukovima tijekom vožnje može vam odvratiti pozornost i prouzrokovati nezgodu.
- Uvijek smanjite zvuk prije uključivanja slušalice u izvor zvuka i upotrebljavajte samo minimalnu postavku glasnoće dovoljnu da čujete razgovor ili glazbu.
- U suhim okruženjima može doći do stvaranja statičkog elektriciteta u slušalici. Izbjegavajte korištenje slušalice u suhim okruženjima ili dodirnite metalni predmet kako biste ispraznili statički elektricitet prije spajanja slušalice na uređaj.

Budite na oprezu kad upotrebljavate uređaj prilikom hodanja ili dok ste u pokretu

Uvijek imajte na umu svoje okruženje kako biste izbjegli ozljeđivanje sebe ili drugih.

Nemojte nositi uređaj u stražnjim džepovima ili oko struka

Ako padnete, možete se ozlijediti ili oštetiti uređaj.

Nemojte rastavljati, izmjenjivati ili popravljati uređaj

- Promjene ili preinake na uređaju mogu poništiti jamstvo proizvođača. Za servisiranje odnesite uređaj u servisni centar tvrtke Samsung.
- Nemojte rastavljati ili bušiti bateriju jer to može prouzrokovati eksploziju ili požar.

Nemojte bojiti niti stavljati naljepnice na uređaj

Boja i naljepnice mogu zakočiti pomične dijelove i onemogućiti ispravan rad. Ako ste alergični na boje ili metalne dijelove proizvoda, mogu vam se pojaviti svrbež, ekcem ili otekline na koži. Kada se to dogodi, prestanite koristiti proizvod i posavjetujte se s liječnikom.

Prilikom čišćenja uređaja:

- Obrišite uređaj ili punjač ručnikom ili gumicom.
- Nemojte upotrebljavati kemikalije ili deterdžent.

Uređaj nemojte koristiti ako je zaslon napuknut ili razbijen

Slomljeno staklo ili akril može uzrokovati ozljede ruku ili lica. Odnosite uređaj u servisni centar tvrtke Samsung na popravak.

Uređaj koristite isključivo za svrhe za koje je namijenjen

Izbjegavajte ometati druge prilikom uporabe uređaja na javnim mjestima

Nemojte dopustiti djeci uporabu svog uređaja

Uređaj nije igračka. Nemojte dopustiti djeci da se igraju s uređajem jer mogu ozlijediti sebe i druge, oštetiti uređaj ili upućivati pozive koji će vam povećati troškove.

Mobilne uređaje i opremu instalirajte oprezno

- Osigurajte da su mobilni uređaji ili odgovarajuća oprema koja je instalirana u vašem vozilu sigurno ugrađeni.
- Izbjegavajte smještanje uređaja i opreme u blizini zračnog jastuka ili na području njegove uporabe. Neispravno instalirana bežična oprema može uzrokovati ozbiljne ozljede kada se zračni jastuci brzo napušu.

Samo kvalificiranom osoblju dozvolite da servisira vaš uređaj

Dopustite li nekvalificiranom osoblju da servisira uređaj, to može rezultirati oštećenjem uređaja i poništenjem jamstva proizvođača.

Pažljivo rukujte SIM karticama

- Nemojte uklanjati karticu dok uređaj šalje ili prima podatke jer to može rezultirati gubitkom podataka i/ili oštećenjem kartice ili uređaja.
- Zaštitite kartice od jakih udara, statičkoga elektriciteta i električne buke ostalih uređaja.
- Nemojte dirati pozlaćene kontakte ili priključke prstima ili metalnim predmetima. Ako je potrebno očistiti karticu, brišite je mekom tkaninom.

Čuvajte svoje osobne i važne podatke na sigurnom

- Dok koristite uređaj, obavezno pravite sigurnosnu kopiju važnih podataka. Samsung nije odgovoran za gubitak podataka.
- Prilikom odlaganja uređaja, napravite sigurnosnu kopiju svih podataka i onda resetirajte uređaj kako biste spriječili zlouporabu vaših osobnih podataka.

Ne distribuirati autorskim pravima zaštićeni materijal

Nemojte distribuirati autorskim pravima zaštićeni materijal drugima bez dozvole vlasnika sadržaja. Pri tome može doći do povrede zakona o autorskim pravima. Proizvođač ne preuzima odgovornost za bilo kakve pravne probleme uzrokovane nezakonitim korištenjem zaštićenog materijala od strane korisnika.

Certifikat o specifičnoj razini apsorpcije (SAR)

Vaš uređaj usklađen je sa standardima Europske unije (EU) koji ograničavaju izloženost ljudi radiofrekvencijskoj energiji (RF) koju emitira radijska i telekomunikacijska oprema. Tim se standardima sprječava prodaja mobilnih uređaja koji premašuju maksimalnu razinu izlaganja (poznatu kao Specifična razina apsorpcije ili SAR) od 2,0 W/kg.

Tijekom testiranja, maksimalni SAR zabilježen za ovaj model bio je 1,15 W/kg. U uobičajenoj upotrebi stvarni SAR trebao bi biti mnogo niži jer je uređaj dizajniran za emitiranje samo one količine RF energije koja je nužna za prijenos signala do najbliže bazne postaje. Automatskim emitiranjem nižih razina kada je to moguće, uređaj smanjuje cjelokupno izlaganje RF energiji.

Deklaracija o usklađenosti na kraju ovoga priručnika prikazuje usklađenost vašeg uređaja s Europskom direktivom o radijskoj & i telekomunikacijskoj opremi (R&TTE).



Kod prenošenja proizvoda ili kada ga nosite na tijelu, držite ga udaljenim od tijela najmanje 5mm kako biste ispunili zahtjeve u skladu s odredbama za izlaganje RF.

Ispravno odlaganje proizvoda

(Električni i elektronički otpad)



(Primjenjivo u Europskoj Uniji i drugim europskim državama sa sustavima odvojenog prikupljanja)

Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se proizvod i njegova elektronička oprema (npr., punjač, slušalice, USB kabel) ne bi trebali odlagati s ostalim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka. Da biste spriječili moguću štetu

za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovaj predmet od ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili ured lokalne vlasti za pojediniosti o tome gdje i kako se ovaj predmet može odnijeti kako bi recikliranje bilo sigurno za okoliš.

Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj proizvod i njegova elektronička oprema ne smije se miješati s drugim komercijalnim otpadom.

Ispravno odlaganje baterija iz ovog proizvoda



(Primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama sa sustavima odvojenog vraćanja baterija)

Ova oznaka na bateriji, priručniku ili pakiranju ukazuje na to da se istrošene baterije iz ovog proizvoda ne smiju odlagati s ostalim kućanskim otpadom. Kemijski simboli Hg, Cd ili Pb označuju da baterija sadrži živu, kadmij ili olovo u količinama višim od referentnih razina navedenih u dokumentu Europske unije "EC Directive 2006/66". Ukoliko baterije nisu ispravno odložene, navedene tvari mogu narušiti zdravlje ljudi ili oštetiti okoliš.

Radi zaštite prirodnih resursa i promicanja ponovne upotrebe materijala, molimo vas da odvojite baterije od ostalih vrsta otpada i reciklirajte ih putem lokalnog, besplatnog sustava za vraćanje baterija.

Baterija u ovom uređaju nije podložna zamjeni od strane korisnika. Za više informacija o zamjeni baterije, kontaktirajte svog operatora.

Izjava o odricanju odgovornosti

Neki su sadržaji i usluge, do kojih imate pristup putem ovog uređaja, u vlasništvu trećih strana i zaštićene su zakonom o autorskim pravima, patentima, trgovačkim markama i/ili drugim zakonima o intelektualnom vlasništvu. Takve sadržaje ili usluge možete koristiti samo za vlastite, nekomercijalne svrhe.

Nikakve sadržaje ili usluge ne smijete koristiti na način koji vlasnik sadržaja ili davatelj usluge nije odobrio. Bez ograničavanja navedenog i osim ukoliko to nije izričito dopušteno od strane pojedinog vlasnika sadržaja ili davatelja usluge, nije dopušteno mijenjanje, kopiranje, ponovno izdavanje, učitavanje, objavljivanje, prenošenje, prevođenje, prodaja, izrada izvedenih radova, iskorištavanje ili distribuiranje sadržaja ili usluga prikazanih putem ovog uređaja u bilo kojem obliku ili s bilo kakvim sredstvima.

"DANI SADRŽAJ ILI USLUGE SU UPRAVO ONAKVI "KAKVI JESU". SAMSUNG NE JAMČI SADRŽAJ ILI USLUGE PRUŽENE, IZRIČITO NITI IMPLICITNO, ZA BILO KOJE SVRHE. SAMSUNG SE IZRIČITO ODRIČE NAZNAČENA JAMSTVA, UKLJUČUJUĆI, ALI NE I OGRANIČENO, NA JAMSTVA O PRIMJERENOSTI ZA PRODAJU ILI ODREĐENU SVRHU. SAMSUNG NE JAMČI TOČNOST, VALJANOST, PRAVOVREMENOST, ZAKONITOST ILI POTPUNOST BILO KOJEG SADRŽAJA ILI USLUGE DOSTUPNE PUTEM OVOG UREĐAJA TE NI POD KOJIM UVJETIMA, UKLJUČUJUĆI NEMAR. SAMSUNG NEĆE BITI ODGOVORAN, NEOVISNO OD UGOVORNE ILI KAZNENE ODGOVORNOSTI, ZA BILO KAKVE IZRAVNE, NEIZRAVNE, SLUČAJNE, POSEBNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE, ODVJETNIČKE NAKNADE, TROŠKOVE, ILI BILO KAKVE DRUGE ŠTETE NASTALE ZBOG ILI U VEZI S BILO KAKVIM SADRŽANIM PODACIMA, ILI KAO REZULTAT KORIŠTENJA BILO KOJEG SADRŽAJA ILI USLUGE OD STRANE VAS ILI BILO KOJE TREĆE STRANE,

ČAK I USLIJED UPOZORENJA O MOGUĆNOSTI ŠTETE."

Usluge treće strane mogu biti prekinute ili ukinute u bilo koje vrijeme, i Samsung ne daje prikaze niti jamstva da će bilo koji sadržaj ili usluga ostati dostupna u nekom vremenskom razdoblju. Sadržaj ili usluge treće strane prenose se putem mreže i odašiljača nad kojima Samsung nema nadzor. Bez ograničavanja općenitosti ove izjave, Samsung se izričito odriče bilo kakve odgovornosti ili obaveze za bilo kakve prekide ili ukidanja bilo kojeg sadržaja ili usluge dostupne putem uređaja.

Samsung nije odgovoran niti obavezan pružati korisničku podršku povezanu na sadržaj ili usluge. Bilo koja pitanja ili zahtjev za uslugu povezanu s sadržajem ili uslugama trebala bi biti upućena izravno odgovarajućem davatelju sadržaja ili usluge.

Indeks

alarmi

- deaktivacija 91
- stvaranje 91
- zaustavljanje 91

AllShare 84

baterija

- punjenje 10

bešumni način 25

Bluetooth

- primanje podataka 83
- pronalaženje i uparivanje uređaja 82
- slanje podataka 83
- uključivanje 82

burza 39

dodirni zaslon

- korištenje 18
- zaključavanje 19

E-knjiga 92

- uvoz 93

email

- prikaz 51
- slanje 50

fotografije

- prikaz 65
- snimanje 57
- snimanje scene 59

glasovna pretraga 98

glazbeni player

- dodavanje datoteka 54
- reproduciranje glazbe 54

stvaranje popisa

- pjesama 55

Google Karte 41

Google Mail 48

Google Talk 52

imenik

- stvaranje kontakata 69
- traženje kontakta 70

internet

- pogledajte Internet pretraživač

Internet preglednik

- dodavanje favorita 36
- otvaranje nekoliko stranica 36
- pretraga informacija glasom 36
- pretraživanje Internet stranica 34

jezik 108

kalendar

- pregled događaja 73
- stvaranje događaja 73

kamera

- prilagođavanje kamere 61
- prilagođavanje videokamere 64
- snimanje videa 62

kontakti

- kopiranje 71
- preuzimanje 69

- stvaranje 69
- uvoz ili izvoz 70
- multimedijske poruke**
 - prikaz 47
 - slanje 47
- osvjetljenje, zaslon** 26
- PIN zaključavanje** 27
- početni zaslon**
 - dodavanje stavki 21
 - premještanje stavki 22
 - uklanjanje stavki 22
- Polaris Office** 96
- popis aplikacija**
 - pristup 23
- poruke**
 - postavljanje email računa 50
 - slanje email poruke 50
 - slanje multimedijskih poruka 47
 - slanje tekstualnih poruka 46
- postavke**
 - aplikacije 106
 - bežično i mreže 100
 - datum i vrijeme 112
 - jezik i unos 108
 - lokacija i sigurnost 104
 - o uređaju 112
 - postavke pokreta 107
 - pristupačnost 112
 - privatnost 108
 - računi i sinkronizacija 107
 - spremanje 108
 - štednja baterije 103
 - vatrozid 107
 - zaslon 103
 - zvuk 102
- pristupni kodovi** 113
- profil Bez mreže** 13
- pronađi moj mobil. uređaj** 28
- Pulse** 38
- Računalne veze**
 - masovna pohrana 77
 - Samsung Kies 76
 - Windows Media Player 77
- sadržaj kutije** 9
- Samsung Apps** 45
- Samsung Kies** 76
- SIM kartica**
 - instaliranje 10
 - zaključavanje 27
- skica zapisa** 96
- svjetsko vrijeme** 99
- tekstualne poruke**
 - prikaz 47
 - slanje 46
- tekstualni zapisi** 74
- unos teksta** 29
- upravljanje datotekama**
 - brisanje datoteka 95
 - kopiranje ili izrezivanje datoteka 95
 - otvaranje datoteka 95
 - podržani formati datoteka 94

upravljanje skidanja 92

uređaj

- ikone indikatora 16
- izgled 14
- panel s obavijestima 22
- postavke 100
- prilagođavanje 24
- tipke 16
- uključivanje ili
isključivanje 13

urednik fotografija 67

USIM kartica

- instaliranje 10
- zaključavanje 27

veze

- Bluetooth 81
- PC 76
- VPN 89
- WLAN 78

video player 67

videozapisi

- reprodukcija 64, 67
- snimanje 62

VPN veze

- spajanje s 90
- stvaranje 89

vrijeme i datum,
postavljanje 24

WLAN

- traženje i spajanje s
mrežama 78
- uključivanje 78
- uporaba WPS-a 79

YouTube 40

- prikaz videozapisa 40
- slanje videozapisa 40

zapisi

- prikaz 75
- stvaranje 74

Izjava o sukladnosti (R&TTE)

Mi, Samsung Electronics

izjavljujemo s punom odgovornošću da je proizvod

Prenosivi GSM WCDMA Wi-Fi uređaj : GT-P7300

na koji se ova Izjava odnosi, usklađen sa sljedećim standardima i/ili ostalim normativnim dokumentima.

Sigurnost	EN 60950-1 : 2006 + A11 : 2009
SAR	EN 62209-2 : 2010 EN 62311 : 2008 EN 50371 : 2002 Preporuka vijeća 1999/519/EC
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010) EN 55022 : 2006 + A1 : 2007 EN 55024 : 1998 + A1 : 2001 + A2 : 2003
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010) EN 300 440-1 V1.5.1 (03-2009) EN 300 440-2 V1.3.1 (03-2009) EN 301 893 V1.5.1 (12-2008)

Ovime izjavljujemo da [su provedena sva potrebna radijska ispitivanja te da] je gore navedeni proizvod usklađen sa svim nužnim zahtjevima direktive 1999/5/EC.

Postupak procjene sukladnosti, naveden u Članku 10 i detaljnije opisan u Dodatku [IV] direktive 1999/5/EC, proveden je u suradnji sa sljedećim nadzornim tijelom/tijelima:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Oznaka: 0168



Tehnička je dokumentacija pohranjena na sljedećoj adresi:

Samsung Electronics QA Lab.

i na upit se može staviti na uvid.

(Predstavnik u Europskoj uniji)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011.07.12

(mjesto i datum izdavanja)



Joong-Hoon Choi / viši rukovoditelj

(ime i potpis ovlaštene osobe)

* To nije adresa Samsungovog servisnog centra. Za adresu ili telefonski broj Samsungovog servisnog centra, pogledajte jamstvenu karticu ili se obratite prodavaču kod kojeg ste kupili proizvod.

Neki se sadržaji u ovom priručniku mogu razlikovati u odnosu na uređaj ovisno o softveru uređaja ili davatelju internetskih usluga.

Za instaliranje programa Kies (sinkronizacija s računalom) **Kies**

1. Preuzmite najnoviju verziju programa Kies na Internet-mjestu tvrtke Samsung (www.samsung.com/kies) te ga instalirajte na svoje računalo.
2. Pomoću USB kabela spojite uređaj sa računalom. Samsung Kies se pokreće automatski. Pogledajte pomoć programa Kies kako biste saznali više informacija.